Samsung GALAXY Tab GT-P1000L

Manual do usuário

SAMSUNG

Usando este manual

Parabéns por ter adquirido o Samsung P1000. Este poderoso aparelho "vai a qualquer lugar", coloca o melhor da internet e computação portátil na ponta de seus dedos de forma leve e possui uma plataforma altamente versátil perfeita para seu estilo de vida agitado. Criada pelo sistema operacional Google Android, o P1000 dá acesso a milhares de aplicações úteis e divertidas para enriquecer sua experiência de internet móvel.

Com um acesso sem fio integrado e um touch screen apurado, você pode manter contato com aplicações versáteis de mensagens e vídeo chamada; ler livros e jornais; estar atualizado com as últimas notícias, locais, esportivas e previsão do tempo; gerenciar seus arquivos multimídia e de trabalho; pesquisar na internet por mapas, locais de trabalho e muito mais.

Leia-me primeiro

- Por favor leia todas as precauções de segurança e este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu aparelho.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras, e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio.

  Consulte o site www.samsung.com.br para verificar a última versão do manual do usuário.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou provedor de serviços.
- O formato e distribuição deste manual é baseado no sistema operacional Android Google e pode variar dependendo do sistema de operação do usuário.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados pela utilização de terceiros.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional.
- Você pode atualizar o software de seu dispositivo acessando o site www.samsung.com.br
- Fontes de som, papéis de parede e imagens fornecidos neste aparelho são licenciados para utilização limitada entre a Samsung e seus respectivos proprietários. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por infrações à lei causadas pelo usuário
- Este produto inclui certos sotwares de fonte livre/aberta. Os termos exatos das licenças, termos de responsabilidade, declarações e comunicados estão disponíveis no site da Samsungopensource.samsung.com.
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros

Atenção—situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento

Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais

► **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo:
► p.12 (significa "veja página 2")

→ **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: A partir do menu Iniciar selecione **Configurações → Conexões sem fio e rede** (significa **Configurações**, seguido de **Conexões sem fio e rede**).

[ ] **Colchetes**—teclas do aparelho; por exemplo:
[⏻] (representa a tecla para Ligar ou desligar /Sair do menu)

Direitos autorais

Direitos autorais © 2011 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzido, distribuído, ou transmitido em qualquer meio seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logos Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Oracle e Java são marcas registradas da Oracle e ou seus afiliados. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.
- Windows Media Player é uma marca registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®, logotipos e marcas registradas associadas da DivX, Inc. e utilizadas sob licença.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

SOBRE VÍDEO DIVX

DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, Inc. Este é um aparelho original DivX Certified® que reproduz vídeo DivX. Visite o site www.divx.com para obter mais informações e ferramentas para converter seus arquivos para DivX vídeo.

DivX Certified® reproduz vídeo DivX® até HD 720p, incluindo conteúdo premium. Pode reproduzir vídeo DivX® até HD 1080p

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este aparelho da DivX® Certified deve ser registrado para poder reproduzir o conteúdo da DivX Vídeo-on-Demand (VOD). Para gerar o código de registro, vá até sessão DivX VOD no menu de configurações do aparelho. Vá para vod.divx.com para mais informações sobre como completar seu registro.

Índice

Montando 8

Desembale 8
Carregar a bateria 8
Inserir o cartão SIM ou USIM 9
Inserir um cartão de memória (opcional) 10

Primeiros Passos 12

Ligar ou desligar seu aparelho 12
Conhecendo seu aparelho 13
Utilizar o Touch screen 16
Familiarize-se com a tela inicial 17
Acessar aplicações 18
Configurar seu aparelho 19
Inserir texto 22

Internet 24

Internet 24
Readers Hub 27
Notícias e clima 27
Pulse 28
Samsung Apps 28
Market 28
YouTube 29
Daily Briefing 29
Mapas 30
Latitude 31
Locais 31
Navegar ao seu destino 31
Pesquisa Google 32

Comunicação 33
Gmail 33
E-mail 34
GTalk 35
Mensagens 36
Chamadas 37
Social Hub 41

Entretenimento 42
Music Player 42
Câmera 43
Vídeo 48
Galeria 49
TV Móvel 50

Informação pessoal 52
Contatos 52
Calendário 53
Notas 54

Conectividade 56
Conexões com o computador 56
Wi-Fi 57
Compartilhamento de rede móvel 58
Bluetooth 59
AllShare 60
GPS 61
Conexões de TV (modo saída de TV) 62
Conexões VPN 62

Ferramentas 64
eBook 64
ThinkFree Office 64
Meus arquivos 65
Downloads 66
Moldura digital 67
Alarmes 67
Calculadora 68

Gerenciador de tarefas....68
Relógio mundial....68
Pesquisa por voz....69

Configurações....70

Acessar o menu Configurações....70
Conexões sem fio e rede....70
Chamadas....71
Som....72
Visualização....72
Localização e segurança....73
Aplicações....74
Contas e sincronização....75
Privacidade....75
Armazenamento do cartão SD e no dispositivo....75
Pesquisar....75
Região e texto....75
Entrada e saída de voz....76
Acessibilidade....77
Data e hora....77
Sobre o dispositivo....77

Solução de problemas....78

Precauções de segurança....81

Montando

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Aparelho GT-P1000L
- Adaptador de energia USB
- Cabo de dados (para carregar a bateria do dispositivo GT-P1000L ou conectá-lo a um PC)
- Fone de ouvido modelo EHS60ANNWE
- Guia rápido

Use apenas softwares aprovados pela Samsung. Softwares não originais ou ilegais podem causar danos ou mau funcionamento do aparelho, perdendo a garantia de fabricação.

- Os itens fornecidos com seu aparelho podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços.
- Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos atuam melhor em seu aparelho.
- Acessórios diferentes daqueles fornecidos podem não ser compatíveis com seu aparelho.

Carregar a bateria

Seu aparelho tem uma bateria embutida. Antes de usar o aparelho pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

Use apenas softwares aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados, pode causar estouro na bateria ou danificar seu aparelho.

- Carregue a bateria somente com um carregador. Você não pode carregar a bateria com o cabo de dados do computador.
- Quando o nível de bateria estiver baixo, o aparelho irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca. O ícone de bateria também estará vazio e piscando. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o aparelho irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar utilizando o aparelho.

1 Conecte o cabo de dados do PC ao adaptador de energia USB e em seguida conecte a outra extremidade no conector do aparelho.

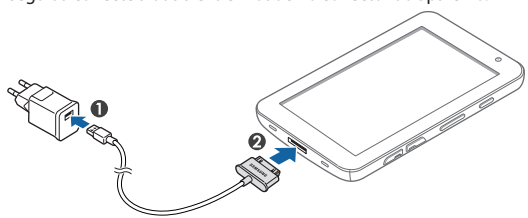

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao aparelho. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

2 Conecte o carregador USB em uma tomada elétrica.

- Você pode usar o aparelho durante o carregamento, mas irá aumentar o tempo para carregá-la completamente.
- Enquanto o aparelho estiver carregando, o touch screen pode não funcionar devido a uma instabilidade no fornecimento de energia. Se isto acontecer, desconecte o adaptador de energia da tomada ou desconecte o cabo de dados de seu aparelho.
- Durante o carregamento, o aparelho pode se aquecer. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu aparelho.
- Se o seu aparelho não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

3 Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o cabo de dados do aparelho e do computador.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para interromper o abastecimento de energia. O carregador deve permanecer próximo a tomada quando em uso.

Inserir o cartão SIM ou USIM

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, tais como, seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais. Para usar os serviços UMTS ou HSDPA, você pode comprar um Chip 3G.

- Para usar um cartão micro-SIM, você deve inserir o cartão micro-SIM num adaptador SIM. Inserir um cartão micro-SIM sem um adaptador SIM pode danificar o cartão ou o aparelho.
- Tenha cuidado para evitar de separar o cartão micro-SIM do adaptador ao inserí-lo ou removê-lo do aparelho.

Para instalar o cartão SIM ou o USIM,

1 Abra a tampa do conector multifuncional ao lado do dispositivo.

2 Insira o cartão SIM ou o USIM.

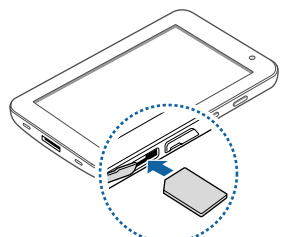

- Insira o chip no aparelho com os contatos dourados virados para baixo.
- Não insira o cartão de memória no compartimento do chip.

3 Feche a tampa do compartimento do cartão SIM.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu aparelho aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ om até 32 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

A Samsung utiliza padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser inteiramente compatíveis com o seu aparelho. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu aparelho ou o cartão de memória e pode corromper os arquivos armazenados.

- Seu aparelho suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu aparelho irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu aparelho, o diretório do arquivo será exibido na pasta /sdcard/sd sobre a memória interna (moviNAND™).

1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

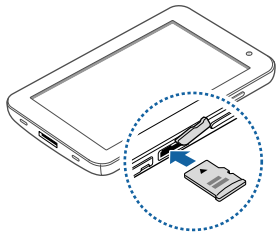

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

4 Feche o tampa do cartão de memória.

Remover o cartão de memória.

Antes de remover um cartão de memória, desabilite-o para removê-lo com segurança.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações → Armazenamento no cartão SD e no dispositivo → Remover o cartão SD → OK**.
2. Abra a tampa do cartão de memória.
3. Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do aparelho.
4. Puxe o cartão de memória para fora do compartimento.

Não remova um cartão de memória enquanto o aparelho transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao aparelho.

Formatar o cartão de memória.

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu aparelho. Formate o cartão de memória apenas no aparelho.

No modo de Menu, selecione **Configurações → Armazenamento no cartão SD e no dispositivo → Remover o cartão SD → Formatar cartão SD → Formatar cartão SD → Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu aparelho. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Primeiros Passos

Ligar ou desligar seu aparelho

Para desligar seu aparelho,

1. Mantenha a tecla [⏻] pressionada.
2. Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla [⏻] pressionada em seguida selecione **Desligar** → **OK**.

› Mudar para o modo Offline

Ao mudar para este modo, você pode usar os serviços de seu aparelho que não necessitam de conexão com a rede em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, como aviões e hospitais.

Para ativar o modo Offline, vá para **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Modo offline** ou mantenha a tecla [⏻] pressionada e selecione **Modo offline**.

Para desativar este modo e utilizar conexões sem fios, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** e desmarque a caixa de verificação próximo a **Modo Offline**.

› Mudar para o perfil Silencioso

- Mantenha a tecla [⏻] pressionada e selecione **Modo silencioso**.
- Abra o painel de atalhos no topo da tela e selecione **Silencioso**.

Você pode configurar o aparelho para alertá-lo para vários eventos no Modo silencioso. No Modo menu, selecione **Configurações** → **Som** → **Vibração** → **Sempre** ou **No modo silencioso**. Quando você muda para o Modo silencioso, aparecerá ao invés de .

Conhecendo seu aparelho

› Layout do aparelho

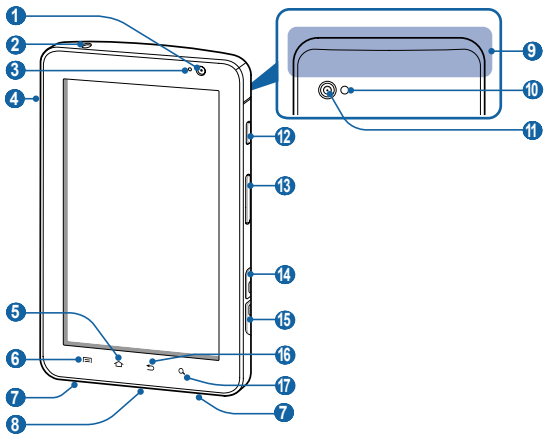

Número	Função
❶	Lente frontal da câmera
❷	Fone de ouvido
❸	Sensor de luz
❹	Microfone
❺	Tecla Início
❻	Tecla Menu
❼	Alto-falante
❽	Conector do carregador/cabo de dados
❾	Antena interna
❿	Flash
⓫	Lente traseira da câmera
⓬	Tecla ligar/desligar/sair do menu
⓭	Tecla de volume
⓮	Compartimento do cartão de memória
⓯	Compartimento do cartão SIM
⓰	Tecla Voltar
⓱	Tecla Pesquisa

Teclas

Tecla		Função
	Tecla Ligar / Bloquear	Liga o aparelho (mantenha pressionada); acessa menus rápidos (mantenha pressionada); bloqueia a tela (pressione).
	Volume	Ajusta o volume do aparelho
	Menu	Abre uma lista de opções disponíveis na tela atual
	Início	Retorrna a tela de Espera, Abre a lista das aplicações recentes (mantenha pressionada).
	Voltar	Retorna a tela anterior
	Pesquisar	Na Tela de espera abre a aplicação Pesquisa Google; abre a janela de pesquisa enquanto utiliza outras aplicações; inicia a função comando de voz (mantenha pressionada).

Ícones indicadores

Os ícones do visor disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Ícones	Definição
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Abrir redes disponíveis
	Rede Wi-Fi ativada
	Bluetooth ativado
	Dispositivo Bluetooth conectado
	Recebendo dados GPS
	Chamada em andamento
	Chamada em espera

Ícones	Definição
	Viva-voz ativado
	Chamada perdida
	Sincronizado com a web
	Enviando dados
	Baixando dados
	Desvio de chamada ativado
	Conectado com um computador
	Ancoragem USB ativada
	Ancoragem Wi-Fi ativada
	Nenhum chip inserido
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Novo e-mail
	Novo GMail
	Novo correio de voz
	Alarme ativado

Ícones	Definição
	Notificação de evento
	Roaming (fora de área)
	Perfil Silencioso ativado
	Perfil Vibração ativado
	Perfil Offline ativado
	Reprodução de música em andamento
	Reprodução de música em pausa
	Erro ocorrido ou precaução solicitada
	Nível de energia da bateria
	Impossível carregar
10h00	Hora atual

1. Se você usar um carregador que não for aprovado pela Samsung, este indicador não aparecerá.

Utilizar o Touch screen

No Touch screen do seu aparelho, você pode selecionar itens ou executar funções. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.

- Para evitar arranhões na tela, não utilize ferramentas afiadas ou pontiagudas.
- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletroestáticas podem causar mau funcionamento da tela .
- Não permita que a tela entre contato com a água. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o aparelho.
- A tela de seu aparelho possui uma camada que detecta pequenas descargas elétricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor uso da tela, toque-a com a ponta do dedo. A tela de seu aparelho não irá responder ao toque de ferramentas pontiagudas tais como agulha ou caneta.

Controle sua tela com as seguintes ações:

- Toque: Toque uma vez para selecionar ou iniciar uma aplicação ou opção do menu.
- Percorrer: Toque e arraste seu dedo para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover para os itens da lista.
- Manter pressionado: Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para abrir uma lista de opções.
- Arrastar e soltar: Mantenha pressionado um item e em seguida arraste para movê-lo
- Duplo toque: Toque duas vezes rapidamente para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza uma foto.

› Utilizar o Touch screen

Seu aparelho possui um sensor de movimento integrado que detecta sua orientação. Se você girar o aparelho, a interface irá girar automaticamente de acordo com a orientação.

Para definir a tela para manter a orientação ao girar dispositivo, abra o painel de notificações no topo da tela e selecione **Bloqueio rotação**.

› Bloquear ou desbloquear a tela

Quando você não utiliza o dispositivo por um determinado período, o dispositivo desativa e bloqueia automaticamente a tela prevenindo operações não desejadas. Para bloquear manualmente a tela, pressione [⏻].

Para desbloquear, ative a tela e mantenha pressionado o ícone [⏻], e deslize 🔒 para a direita até alcançar o ponto. Se você definir um bloqueio de tela, você precisará inserir seu PIN ou senha ou desenhar um padrão.
► p. 20

Familiarize-se com a tela inicial

Quando o aparelho estiver no modo de Espera, você irá visualizar a tela de Espera. A partir da tela de Espera, você poderá visualizar o status de seu dispositivo e acessar o Modo menu. Percorra para a esquerda ou direita entre um dos painéis da tela de Espera.

As opções disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Número	Função
1	Exibe os ícones indicadores e o status atual de seu aparelho
2	Pesquise a internet com o widget Pesquisa Google.
3	Inicia as aplicações com atalhos
4	Inicia a internet
5	Acessa o modo de Menu
6	Selecione um ponto no topo da tela para mover diretamente ao painel correspondente
7	Inicia a aplicação de e-mail

› Adicionar itens na tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando atalhos para aplicações ou itens em aplicações, widgets ou pastas.

Para adicionar itens na tela inicial,

1. No modo de Espera, pressione [▭] → **Adicionar**.
2. Selecione uma categoria de item:
   - **Widgets**: Adiciona widgets.. Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informações na sua tela inicial.
   - **Atalhos**: Adiciona atalhos para itens, tais como aplicações, favoritos, contatos.
   - **Pastas**: Cria uma nova pasta ou adiciona pastas para seus contatos.
   - **Papéis de parede**: Define uma imagem de fundo.
3. Selecione um item para adicionar a tela inicial.

Mover itens para a tela inicial

1. Mantenha pressionado um item para movê-lo até o item ficar na cor cinza.
2. Arraste o item para a posição desejada.

Remover itens da tela inicial

1. Mantenha pressionado um item para removê-lo.
   A lixeira aparece na parte inferior da tela inicial.
2. Arraste o item para a lixeira.
3. Quando o item e a aba de lixeira ficarem na cor vermelha, solte-os.

Adicionar um atalho para uma aplicação

1. No modo Menu, mantenha pressionado o ícone de uma aplicação. O ícone de atalho para a aplicação é adicionado à tela de espera.
2. Mova o ícone para a posição desejada ou para um outro painel da tela inicial.

Utilizar o painel de atalhos

Na tela de Espera ou enquanto utilizar uma aplicação, toque na área de ícones indicadores e arraste-os para baixo para abrir o painel de atalhos. Para ocultar a lista, arraste para baixo a parte de cima da lista.

Você pode ver o status atual do dispositivo e utilizar as seguintes opções:

- **Wi-Fi** : Ativa ou desativa a conexão Wi-Fi.
- **Bluetooth**: Ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **GPS :** Ativa ou desativa a função GPS.
- **Silencioso**: Ativa ou desativa o perfil silencionso.
- **Bloqueio rotação**: Ativa ou desativa o bloqueio da rotação.

As opções disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Acessar aplicações

1. No modo de Espera, selecione **Aplicações** para acessar o Modo menu.
2. Percorra para a esquerda ou direita para acessar outras telas de menu.
3. Selecione uma aplicação
4. Pressione [↩] para voltar a tela anterior; pressione [⌂] para voltar a tela inicial.

› Organizar aplicações

Você pode reorganizar as aplicações alterando suas ordens na lista de aplicações.

1. No modo de Menu, pressione [▤] → **Editar**.
2. Mantenha pressionado um item.
3. Arraste o item para a posição desejada .
4. Pressione [▤] → **Salvar**.

› Para acessar aplicações recentes,

1. Mantenha pressionada a tecla [⌂] para abrir a lista de aplicações que você acessou recentemente.
2. Selecione uma aplicação

› Usar o gerenciador de tarefas

Seu dispositivo é um aparelho multi-tarefa. Ele pode executar mais de uma aplicação ao mesmo tempo No entanto, as multitarefas podem causar quedas de ligação, bloqueio, problemas de memória ou consumo de bateria adicional. Para evitar estes problemas, encerre programas desnecessários usando o gerenciador de tarefas.

1. No modo de Menu, selecione **Gerenciador de tarefas** → **Aplicações ativas**.
2. Para fechar uma aplicação, selecione **Enc.**.
   Para fechar todas as aplicações, selecione **Enc. tudo**.

Configurar seu aparelho

Desfrute mais de seu aparelho personalizando-o de acordo com suas preferências.

› Alterar o idioma do visor

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Região e texto** → **Selecionar região**.
2. Selecione o idioma desejado.

› Visualizar hora e data atual

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Data e hora**.
2. Defina seu horário local, a hora e a data e altere outras opções.

› Selecionar um papel de parede para a tela inicial

1. No modo de Espera, pressione [▤] → **Papel de parede**.
2. Selecione uma pasta de imagem. → uma imagem.
3. Selecione **Salvar** ou **Definir papel de parede**.

A Samsung não se responsabiliza por qualquer uso das imagens padrão fornecidas pelo aparelho.

Ativar animação ao trocar de janelas

Você pode definir um efeito de transição entre as janelas ao utilizar o dispositivo.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visualização** → **Animação**.
2. Selecione uma opção de animação.

Ajustar o brilho da tela

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visualização** → **Brilho**.
2. Desmarque a caixa de verificação ao lado de **Brilho automático**.
3. Arraste o seletor para ajustar o nível do brilho.
4. Selecione **OK**.

O nível do brilho da tela irá afetar a velocidade com que o dispositivo leva para consumir energia.

Definir um bloqueio de tela

Você pode bloquear a tela com um padrão de desbloqueio para prevenir pessoas não autorizadas de usar seu dispositivo sem a sua permissão.

- Ao definir o padrão de desbloqueio, seu dispositivo irá solicitar esse padrão toda vez que você ativar ou bloquear a tela.
- Caso esqueça seu PIN ou senha, leve seu aparelho a uma autorizada Samsung para restaurá-lo. Mas antes lembre-se de efetuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu dispositivo.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Definir um padrão de desbloqueio

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio da tela** → **Padrão**.
2. Siga as instruções na tela e os tipos e selecione **Próximo** (se necessário).
3. Desenhe um padrão arrastando seu dedo para conectar pelo menos 4 pontos.
4. Selecione **Continuar**.
5. Desenhe o padrão novamente para confirmar.
6. Selecione **Confirmar**.

Bloquear com o código PIN

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio da tela** → **PIN**.
2. Insira um novo PIN (númerico) e selecione **Continuar**.

3 Insira o código PIN novamente e selecione **OK**.

Definir uma senha de desbloqueio

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio da tela** → **Senha**.

2 Insira a nova senha (alfanúmerica) e selecione **Continuar**.

3 Insira a senha novamente e selecione **OK**.

› Bloquear o cartão SIM ou USIM.

Você pode bloquear seu dispositivo ao ativar o código PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM.

1 No modo de Espera, selecione **Configurações** → **Localização e segurança** → **Bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.

2 Insira seu código PIN e pressione **OK**.

Quando a função pin bloqueado estiver ativada, você precisará inserir o PIN cada vez que for ligar o dispositivo.

- Ao inserir incorretamente o PIN muitas vezes, seu chip será bloqueado. Você deve inserir a chave de desbloqueio do PIN o código (PUK) para desbloquear.
- Ao bloquear seu chip e inserir incorretamente o código PUK muitas vezes, leve seu chip ao seu provedor de serviços para desbloqueá-lo.

› Ativar a função Mobile Tracker

Quando alguém inserir um novo cartão SIM ou USIM em seu dispositivo, a função Mobile Tracker irá automaticamente enviar o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu aparelho.

Para usar esta função, você precisará de uma conta Samsung para controlar o aparelho remotamente pela internet.

1 No modo de Espera, selecione **Configurações** → **Localização e segurança** → **Definir Mobile Tracker**.

2 Insira sua senha e pressione **OK**.

3 Selecione **OK** para continuar.

4 Insira seu endereço de e-mail e senha para sua conta Samsung e selecione **Iniciar sessão**.

Para criar uma conta Samsung, selecione **Registrar**.

5 Leia os termos e condições e selecione **Aceitar**.

6 Insira o número do telefone incluindo o código do país (com **+**).

7 Insira o nome do remetente.

8 Insira a mensagem de texto para ser enviada aos destinatários.

9 Selecione **Salvar**.

Você também pode controlar o dispositivo perdido pela internet. Visite www.samsungdive.com para ver informações detalhadas para esta função.

Inserir texto

Você pode inserir o texto a pressionar os caracteres do teclado.

Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados ► p. 75

› Alterar o método de entrada de texto

Mantenha pressionado o campo de inserção de texto e selecione **Método de entrada** → um tipo de método (Swype ou Teclado Samsung).

› Inserir texto usando o teclado Swype

1. Selecione a primeira letra de uma palavra e arraste o dedo para a segunda letra da palavra sem soltar o dedo da tela.
2. Continue até completar a palavra.

3. Solte o dedo da tela na última letra.
4. Quando a palavra for exibida corretamente, selecione ␣ para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, selecione uma palavra alternativa da lista que aparecerá.
5. Repita os passos 1-4 para completar seu texto.

- Você também pode tocar as teclas para inserir texto.
- Você pode manter uma tecla pressionada para inserir caracteres da parte superior da tecla. Ao manter uma tecla pressionada até que a lista de caracteres apareça, você pode inserir caracteres especiais, símbolos e números.

Você pode também usar as seguintes teclas

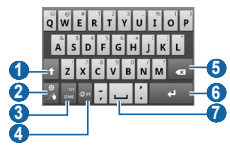

Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas
2	Acessas as configurações do teclado; altera o método de entrada de texto (mantenha pressionada).

Número	Função
3	Alterna entre os modos Numérico/Símbolo e ABC
4	Altera o idioma; Este ícone está disponível somente quando você configura mais de duas línguas para inserir texto. ► p. 75
5	Apaga caracteres
6	Inicia uma nova linha
7	Insere um espaço

› Inserir texto usando o teclado Samsung

Insira o texto selecionando teclas alfanumérica e utilize as seguintes teclas:

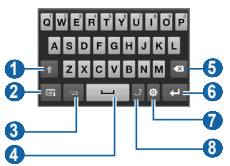

Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas
2	Oculta o teclado

Número	Função
3	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e modo ABC.
4	Insere um espaço
5	Apaga uma inserção
6	Inicia uma nova linha
7	Acessas as configurações do teclado; altera o método de entrada de texto (mantenha pressionada).
8	Insere os símbolos frequentemente usados.

› Copiar e colar um texto

Ao inserir texto, você pode usar a função copiar e colar para usar texto em outras aplicações.

1. Posicione o cursor no lugar que deseja começar.
2. Selecione ou mantenha pressionado o campo de inserção.
3. Selecione **Sel. palavra** da lista de opções.
4. Mantenha pressionado o texto selecionado.
5. Selecione **Copiar** ou **Cortar** para copiar e colar ou cortar e copiar o texto em uma memória temporária.
6. Em outra aplicação, mantenha pressionado o campo de entrada de texto.
7. Selecione **Colar** para inserir o texto gravado ao campo de texto.

Internet

Serviços de rede requerem conexão de dados. Contate seu provedor de serviços e escolha o melhor plano de pacote de dados

Internet

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da web favoritas.

- Podem existir cobranças adicionais de acesso a web e download de mídia. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.
- Os menus de navegação podem estar nomeados de maneira diferente dependendo de seu provedor de serviços.
- Os programas disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

› Navegar por páginas da web

1 No modo de Menu, selecione **Internet** para acessar a página inicial de seu provedor de serviços.

Para acessar à uma página da web específica, selecione o campo de entrada de URL, insira o endereço da página e selecione →.

2 Navegue pelas páginas da web utilizando as seguintes teclas:

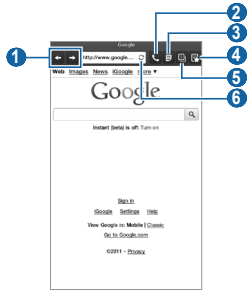

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu provedor de serviços ou região

Número	Função
1	Volta ou avança nas páginas do histórico da internet; visualiza o histórico recente da internet (mantenha pressionado).
2	Abra a tela de discagem.
3	Cria uma nota.
4	Abre a lista de favoritos, páginas recentemente visitadas e histórico recente.

Número	Função
5	Abre a página da internet em uma nova janela ou altera entre as janelas atualmente abertas
6	Recarrega a página da web atual; enquanto carrega páginas da internet este ícone altera-se para .

Enquanto você navega por páginas da web, utilize as seguintes funções:

- Para salvar como favorito a página atual, pressione [ ] → **Adicionar aos Favoritos**.
- Para pesquisar por um texto da página, pressione [ ] → **Encontrar na página**.
- Para visualizar os itens baixados da internet, pressione [ ] → **Gerenciador de download**.
- Para definir o brilho do visor, pressione [ ] → **Brilho**
- Para definir as configurações do navegador, pressione [ ] → **Configurações**.
- Para imprimir a página da internet atual ou tela via impressora conectada, pressione [ ] → **Mais** → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível apenas com impressoras Samsung.
- Para enviar o endereço (URL) das páginas para outras pessoas, selecione [ ] → **Mais** → **Compartilhar página**.
- Para ver os detalhes da página, pressione [ ] → **Mais** → **Info da página**.

› Buscar informação por voz

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1. No modo de Menu, selecione **Internet**.
2. Selecione o campo de inserção de URL.
3. Selecione e diga no microfone uma palavra-chave.
   O aparelho procura por informações e páginas da rede relacionadas com a palavra-chave.

› Abrir várias páginas da web

Você pode abrir diversas páginas da web e alternar o uso entre elas.

1. No modo de Menu, selecione **Internet**.
2. Selecione .

   O número exibido no ícone significa o número de janelas abertas. Você pode abrir até 6 janelas.

3. Selecione para abrir uma nova janela.
4. Acesse outra página da web na nova janela.
5. Para voltar e avançar entre as janelas atualmente abertas, selecione e selecione uma página para recuperar.

› Armazenar suas páginas da web favoritas

Se você já sabe endereço da página, você pode adicioná-la manualmente.

Adicionar um favorito

1. No modo de Menu, selecione **Internet**.
2. Pressione [ ] → **Adicionar aos Favoritos**.
3. Insira um nome para a página e um endereço web (URL).
   Para salvar como favorita a página que está sendo acessada, pule para o passo 5.
4. Selecione o menu de opções **Padrão** e selecione uma pasta favorita (se necessário).
5. Selecione **OK**.

Para usar as opções da lista de favoritos, selecione → **Favoritos** e em seguida mantenha uma página favorita pressionada:

- Para abrir a página na janela atual, selecione **Abrir**.
- Para abrir a página em uma nova janela, selecione **Abrir em nova janela**.
- Para adicionar um atalho da página favorita na tela de Espera, selecione **Adic. atalho à tela inicial**.
- Para enviar o endereço da páginas para outras pessoas, selecione **Compart. link**.
- Para copiar o endereço da página, selecione **Copiar link URL**.
- Para usar a página como página inicial do navegador, selecione **Definir como página inicial**.
- Para apagar a página da lista de favoritos, selecione **Apagar favorito**.

Editar a lista dos favoritos

Para criar uma nova pasta de páginas favoritas,

1. No modo de Menu, selecione **Internet**.
2. Selecione → **Favoritos** → **Editar** → **Nova pasta**.
3. Insira o nome para a pasta de páginas favoritas e pressione **OK**.

Para apagar as pastas ou páginas favoritas,

1. No modo de Menu, selecione **Internet**.
2. Selecione → **Favoritos** → **Editar** → **Apagar**.
3. Selecione pastas de favoritos ou páginas favoritas da internet e selecione **Apagar** → **Apagar**.

› Adicionar um endereço de feed RSS

1. No modo de Menu, selecione **Internet**.
2. Vá a uma página que possua feeds RSS
3. Selecione no campo de inserção de URL.
4. Selecione um feed RSS para adicionar.
5. Assine o feed RSS.

   Quando 1 feed assinado é atualizado, você é notificado da atualização.

› Acessar as páginas frequentemente visitadas ou histórico recente

1. No modo de Menu, selecione **Internet**.
2. Selecione → **Mais visitados** ou **Histórico**.
3. Selecione uma página da web para acessar.

Readers Hub

Aprenda a usar o leitor hub integrado para acessar vários materiais de leitura.

Algumas funções podem estar indisponíveis dependendo do software do dispositivo.

1. No modo de Menu, selecione **Readers Hub**.
2. Se você estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, leia o termo de responsabilidade e selecione **Aceitar** para confirmar.
3. Selecione uma imagem do material de leitura.
4. Compre e baixe materiais de leitura da loja online.

Notícias e clima

Aprenda a ver informações sobre a previsão do tempo, e ler as nóticias em destaques e outros novos artigos.

› Ver a previsão do tempo

1. No modo de Menu, selecione **Notícias e clima**.
2. Selecione **Clima** na parte superior da tela.
   Seu dispositivo pesquisa por locais atuais e exibe informações da previsão do tempo.

Você pode alterar a localização para visualizar informações sobre o clima em outras regiões. Pressione [▭] → **Configurações** → **Configurações de clima** e desmarque a caixa de verificação próximo a **Usar meu local**. Em seguida selecione um local em **Definir local**.

› Ler novos artigos

1. No modo de Menu, selecione **Notícias e clima**.
2. Selecione **Últimas notícias** na parte superior da tela.
3. Selecione um artigo para abrir.

Para adicionar novos tópicos, pressione [▭] → **Configurações** → **Configurações de notícias** → **Selecionar tópicos**.

Pulse

Você pode usar o leitor Pulse para adicionar feeds em seus novos tópicos favoritos e ler artigos em seu aparelho. No modo de Menu, selecione **Pulse**.

Samsung Apps

O Samsung Apps permite a você baixar de maneira simples e fácil ínumeras aplicações diretamente para o seu dispositivo. Incluindo uma variedade de jogos, novidades, pesquisas, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas a área da saúde e mais o Samsung Apps proporciona a você um acesso instantâneo de uma importante escolha em experiência móvel.

Seu dispositivo se torna mais ágil com as aplicações completamente otimizadas da Samsung Apps. Explore aplicações incríveis e torne o tempo útil de seu dispositivo ainda melhor.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.
- Para mais detalhes, por favor visite site www.samsungapps.com.

1. No modo de Menu, selecione **Samsung Apps**.
2. Pesquise e baixe as aplicações ou widgets desejados.

Market

Baseado na plataforma Android, as funcionalidades de seu aparelho podem ser extendidas ao instalar aplicações adicionais. O Android Market fornece meios rápidos e práticos para comprar jogos e aplicações.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.
- Seu dispositivo irá salvar os arquivos de usuário das aplicações baixadas na memória interna.

› Baixar e instalar uma aplicação

1. No modo de Menu, selecione **Market**.
2. Se você estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, leia os termos e condições e selecione **Aceitar** para confirmar.
3. Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no aparelho.

› Desinstalar uma aplicação

1. No modo de Menu, selecione **Market**.
2. Pressione [▤] → **Meus aplic**.
3. Selecione o item que deseja apagar.
4. Selecionar **Desinstalar** → **OK**.

YouTube

Aprenda a visualizar e compartilhar vídeos pelo YouTube.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

› Assistir vídeos

1. No modo de Menu, selecione **YouTube**.
2. Selecione um vídeo da lista.
3. Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
4. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Número	Função
1	Move para um ponto do vídeo ao arrastar barra de progresso.
2	Altera a qualidade do visor.

› Enviar vídeos

1. No modo de Menu, selecione **YouTube**.
2. Pressione [▭] → **Enviar** e selecione um vídeo. Pule para o passo 8. Para enviar novos vídeos, selecione para ativar a câmera.
3. Gira a câmera no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
4. Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
5. Selecione ● para iniciar a gravação
6. Selecione ■ para encerrar a gravação
7. Selecione **Salvar** para enviar o vídeo gravado.
8. Insira seu nome de usuário e senha e selecione **Fazer login** (se necessário).
9. Insira detalhes da transferência e selecione **Enviar**.

Daily Briefing

Aprenda a obter a previsão do tempo, informações financeiras, nóticias e eventos do dia no calendário.

› Defina os parâmetros do Daily Briefing

1. No modo de Menu, selecione **Daily Briefing**.
2. Pressione [▭] → **Configurações** → uma opção.

3 Ajuste os seguintes parâmetros para personalizar as telas do Daily Briefing:

Opção	Função
Selecione a cidade	Adiciona cidades para obter a previsão
Selecionar ação	Adiciona companias para informações de ações.
Atualização automática	Define as telas do Daily briefing para serem atualizadas automaticamente com as últimas informações.
Desloc. auto widget	Define as telas do Daily briefing para exibir automaticamente mais informações.
Unidade	Seleciona a unidade de temperatura para exibir a previsão do tempo.

› Ver Daily Briefing

1 No modo de Menu, selecione **Daily Briefing**.

2 Selecione para atualizar a informação.

3 Percorra para a esquerda ou para a direita para alternar entre os widgets.

Mapas

Aprenda a usar o Google Maps™ encontrar sua posição, procurar no mapa online por ruas, cidades ou países e obter direções.

› Pesquisar um local

1 No modo de Menu, selecione **Mapas**.
O mapa irá exibir sua posição atual.

2 Pressione [ ] → **Pesquisar**.

3 Insira uma palavra-chave para a localização e selecione .
- Para pesquisar por uma nova localização por voz, selecione .
- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione ou .
- Aprenda a pesquisar por lugares próximos a você, selecione .
- Para adicionar camadas ao mapa, selecione .
- Para visualizar sua localização atual, selecione .

› Obter direções para um destino específico

1 No modo de Menu, selecione **Mapas**.

2 Pressione [ ] → **Trajetos**.

3 Insira o endereço do ponto de partida e do ponto de chegada.
Para inserir um endereço de sua lista de contatos ou ponto de localização no mapa, selecione → **Contatos** ou **Ponto no mapa**.

4 Selecione um tipo de locomoção (carro, ônibus ou caminhando) e selecione **Como chegar**.

5 Selecione a rota do percurso para ver os detalhes da viagem (se necessário).

6 Selecione .

7 Ao terminar, pressione [ ] → **Limpar mapa**.

Latitude

Aprenda como compartilhar sua localização com seus amigos e visualizar a localização deles através do Google Latitude™

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1 No modo de Menu, selecione **Latitude**.
O aparelho automaticamente se conecta ao Latitude

2 Pressione [ ] → **Adicionar amigos** → **Selecionar de contatos** ou **Adicionar por endereço de e-mail**.

3 Selecione os amigos que deseja adicionar ou insira o endereço de e-mail e pressione **Adicionar amigos** → **Sim**.
Quando o seu amigo aceitar o convite, você pode compartilhar a localização.

4 Pressione [ ] → **Ver o mapa**.
A localização de seus amigos estará marcada com suas fotos no mapa.

Locais

Aprenda a pesquisar por lugares próximos a você

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1 No modo de Menu, selecione **Locais**.

2 Selecione uma categoria
Seu aparelho pesquisa por lugares próximos à sua localização que estejam relacionadas à categoria.

3 Selecione um nome de lugar para visualizar seus detalhes.

4 Para visualizar um lugar no mapa, selecione .
Para visualizar uma rota no mapa, selecione .

Navegar ao seu destino

Aprenda a usar um sistema de navegação GPS não conectado a internet, para encontrar seu destino com um guia de voz.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1 No modo de Menu, selecione **Navegador GPS**.

2 Se você estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **Aceitar** para confirmar.

3 Insira seu destino utilizando um dos seguintes métodos:
   - **Falar o destino**: Fale seu destino no microfone, exemplo. "Navegar ao *destino*."
   - **Digitar destino:** Insira seu destino com o teclado virtual**..**
   - **Contatos**: Selecione seu destino através dos endereços de seus contatos.
   - **Lugares marcados com estrela**: Selecione seu destino a partir da lista de lugares classificados.
4 Selecione **Instalar** para usar o guia de navegação por voz.
5 Para encerrar, pressione [▭] → **Sair da navegação**.

Pesquisa Google

Você pode pesquisar por aplicações e dados específicos em seu dispositivo na internet.

1 No modo de Menu, selecione **Pesquisa**.
2 Insira uma letra ou palavra do dado a ser pesquisado.
3 Selecione o nome do item que deseja acessar.

Comunicação

Gmail

Você pode recuperar novos e-mails do Gmail para sua Caixa de entrada. Ao acessar o Gmail, a Caixa de entrada aparece. O número total de mensagens não lidas são exibidas na barra de título e mensagens não lidas são apresentadas em negrito. Se você tiver nomeado uma mensagem, o nome aparece em um retângulo colorido na mensagem.

- Esta função pode estar indisponível dependendo do seu provedor de serviços ou país.
- Este menu do Gmail pode estar nomeado de maneira diferente dependendo do seu provedor de serviços ou versão.

› Enviar um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **Gmail**.
2. Pressione [▭] → **Escrever**.
3. Insira um nome ou endereço no campo dos destinatários.
4. Insira um assunto e uma mensagem.
5. Para anexar uma imagem, pressione [▭] → **Anexar** → um arquivo.
6. Selecione ✉ para enviar a mensagem.

› Visualizar um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **Gmail**.
2. Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para responder a mensagem selecione ↩.
- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários selecione ◀ → **Resp p/ todos**.
- Para encaminhar a mensagem, pressione ◀ → **Encaminhar**.
- Para adicionar uma estrela a mensagem, selecione ☆.
- Para ver um anexo, selecione **Visualizar**. Para salvar no cartão de memória, selecione **Download**.
- Para arquivar a mensagem, selecione **Arquivar**.
- Para apagar a mensagem, selecione **Excluir**.
- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, selecione ‹ ou ›.

› Organizar e-mails por nome

Você pode organizar seu e-mail marcando suas mensagens ou adicionando estrelas para destacar mensagens importantes. Você pode classificar mensagens por marca de filtro.

Adicionar um nome para a mensagem

1. Na tela da Caixa de entrada, mantenha a mensagem selecionada.
2. Selecione **Alterar marcadores**.
3. Selecione um nome para adicionar e selecione **OK**.

Adicionar uma estrela na mensagem

1. Na tela da Caixa de entrada, mantenha a mensagem selecionada.
2. Selecione **Adicionar estrela**. O ícone da estrela próxima da mensagem é ativada.

Filtrar mensagens

1. A partir da tela da Caixa de entrada, pressione [▤] → **Marcadores**.
2. Selecione o nome das mensagens que deseja ver.

E-mail

Aprenda a enviar ou visualizar mensagens de e-mail através de sua conta de e-mail pessoal ou do trabalho.

› Definir uma conta de e-mail

1. No modo de Espera, selecione **E-mail**.
2. Insira seu endereço de e-mail e senha
3. Selecione **Próximo** (para contas gerais) ou **Config. manual** (para outras contas).
4. Siga as instruções na tela.
5. Para adicionar mais contas de e-mail, selecione [▤] → **Gerenciador de conta** → **Adicionar conta** e repita os passos 2-4 acima.

Ao terminar, os e-mails serão baixados para o seu aparelho. Ao criar uma ou mais contas, você pode alternar entre elas; selecione um nome da conta na parte superior da tela e selecione a conta que deseja recuperar mensagens.

› Enviar um e-mail

1. No modo de Menu, selecione **E-mail** → uma conta.
2. Selecione ✉.
3. Adicionar destinatários de sua mensagem.
   - Inserir endereços de e-mail manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
   - Selecione endereços de e-mail das listas ao selecionar 👤.
4. Selecione o campo Cc/Cco e adicione mais destinatários.
5. Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.
6. Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.

7 Selecione **Anexar** e anexe um arquivo.

Você pode anexar arquivos de mídia, contatos ou informações de localização.

8 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Se você estiver no modo Offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na caixa de saída até você conectar e estar dentro de sua área de serviço.

› Visualizar um e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, você pode ver e-mails recuperados offline ou conectar com o servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após recuperar as mensagens, você pode visualizá-las offline.

1 No modo de Menu, selecione **E-mail** → uma conta.

2 Selecione para atualizar a lista de mensagem.

3 Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, selecione ou .
- Para abrir a tela de discagem, selecione .
- Para criar uma nota, selecione .
- Para mover a mensagem a uma outra pasta, selecione .
- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para responder a mensagem, selecione → **Responder**.
- Para encaminhar a mensagem, pressione → **Encamin**.
- Para criar uma nova mensagem, selecione .
- Para ver um anexo, selecione o item anexado. Para salvá-la no cartão de memória, selecione .
- Para imprimir a mensagem através de uma impressora conectada, pressione [ ] → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível apenas com impressoras Samsung.

GTalk

Aprenda a conversar com amigos e familiares através do Google Talk™

Esta função pode estar indisponível dependendo do seu provedor de serviços ou país.

› Adicionar amigos na sua lista de Amigos

1 No modo de Menu, selecione **GTalk**.

A lista de Amigos exibe todos os seus contatos do Google Talk rapidamente.

2 Pressione [ ] → **Adicionar amigo**.

3 Insira um endereço de e-mail de um amigo e pressione **Enviar convite**.

Quando o convidado aceitar, ele é adicionado à sua lista de amigos.

› Iniciar uma conversa

1. No modo de Menu, selecione **GTalk**.
2. Selecione um amigo da lista de Amigos. A tela de bate-papo iniciará.
3. Insira a mensagem e selecione **Enviar**.
   Para inserir emoticons, pressione[ ] → **Mais** → **Inserir smiley**.
4. Para alternar entre conversas ativas, pressione [ ] →**Alternar bate-papo**.
5. Para encerrar a conversa, pressione [ ] → **Encerrar bate-papo**.

Mensagens

Aprenda a criar e enviar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS), visualizar ou gerenciar as mensagens recebidas e enviadas.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviços.

› Enviar uma mensagem de texto

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens**.
2. Selecione .
3. Adicionar destinatários à sua mensagem.
   - Inserir endereços de e-mail manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
   - Selecione endereços de e-mail das listas ao selecionar .
4. Selecione **Insira a mensagem aqui** e insira sua mensagem.
   Para inserir emoticons, pressione [ ] → **Inserir emoticon**.
   Para inserir um texto a partir de um contato, calendário ou nota, pressione [ ] → **Importar texto**.
5. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Enviar uma mensagem multimídia

1. No modo de Menu, selecione **Mensagens**.
2. Selecione .
3. Adicionar destinatários à sua mensagem.
   - Inserir endereços de e-mail manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
   - Selecione números de aparelho ou endereços de e-mail das listas ao selecionar .

Ao inserir endereço de e-mail, o dispositivo irá alterar para mensagem multimídia.

4 Selecione **Insira a mensagem aqui** e insira sua mensagem.
Para inserir emoticons, pressione [▭] → **Inserir emoticon**.
Para inserir um texto a partir de um contato, calendário ou nota, pressione [▭] → **Importar texto**.

5 Selecione e adicione um item.
Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto ou gravar um vídeo.

6 Pressione [▭] → **Adicionar assunto** e adicione um assunto para a mensagem.

7 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1 No modo de Menu, selecione **Mensagens**.
Suas mensagens são agrupadas pelos contatos e são exibidas como uma corrente de mensagens.

2 Selecione um contato.

3 Para uma mensagem multimídia, selecione para visualizar um anexo.

› Ouvir correios de voz

Ao configurar as chamadas perdidas para serem desviadas ao servidor de correio de voz, os originadores deixarão mensagens quando você não atender as chamadas. Para acessar e ouvir as mensagens de seu correio de voz,

1 No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado** e mantenha a tecla 1∞ pressionada.

2 Siga as instruções do servidor de correio de voz.

Você deve salvar o número do servidor de correio de voz antes de acessá-lo. Seu provedor de serviços pode fornecer esse número.

Chamadas

Aprenda a utilizar funções para efetuar e atender chamadas, utilizar opções durante uma chamada e personalizar funções relacionadas com chamada.

- A função alto-falante é automaticamente ativada quando uma chamada é conectada. Para evitar danos a sua audição, não segure o aparelho perto de seu ouvido enquanto o alto-falante estiver ativado.
- Você também pode utilizar o fone de ouvido Bluetooth opcional.

Enquanto utiliza um fone de ouvido, evite danos a audição utilizando somente o volume necessário para ouvir sua chamada. Exposição contínua a sons altos pode danificar sua audição.

› Efetuar ou atender uma chamada.

Você pode usar os botões ou touch screen ao efetuar, aceitar, encerrar ou rejeitar ligações.

Efetuar uma chamada

1. No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado** e digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione **Chamar** para fazer uma chamada de voz.
   Para uma vídeo chamada, selecione **Vídeo ch.**
3. Conecte o fone de ouvido fornecido ou um fone de ouvido Bluetooth opcional (se necessário).
4. Para encerrar a chamada, pressione **Encerrar**.

- Utilize a lista de contatos para salvar os números que utiliza frequentemente. ► p. 52
- Para um acesso rápido às chamadas recentemente discadas, pressione **Telefone** → **Registros**.

Atender uma chamada

1. Ao receber uma chamada, arraste **Aceitar** até o final do curso para à direita.

   Quando o aparelho estiver tocando, pressione a tecla de volume para silenciar o toque.

2. Para encerrar a chamada, pressione **Encerrar**.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, arraste o ícone **Rejeitar** da direita para esquerda até o final. O originador irá ouvir um tom de ocupado.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar chamadas recebidas, arraste **Rejeitar** com mensagem para cima e selecione uma mensagem.

Primeiro defina uma mensagem de texto para ser enviada aos originadores. No modo Menu, selecione **Configurações.** → **Chamadas** → **Rejeitar com mensagem**. Em seguida pressione [ ] → **Criar** e crie uma mensagem de texto.

Discar um número internacional

1. No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado**, mantenha pressionada a tecla 0 + para inserir o caracter **+** .
2. Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone) e pressione **Chamar** ou **Vídeo ch.** para discar o número.

› Opções durante uma chamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma chamada.

- Para ajustar o nível de volume, pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.
- Para manter uma chamada em espera, selecione **Espera**. Para recuperar uma chamada, selecione **Recuperar**.
- Para fazer uma segunda chamada, selecione **Ad. Cham.** e disque para um novo número.

- Para atender uma segunda chamada, arraste **Aceitar** até o final do curso para a direita quando a chamada em espera emitir um tom. O aparelho questiona se encerra ou mantém em espera a primeira chamada. Você deve ativar a função Chamada em espera para utilizar este recurso.
- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione .
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido Bluetooth, selecione .
- Para abrir a lista de contatos, pressione [] → **Contatos**.
- Para adicionar uma nota, pressione [] → **Nota**.
- Para enviar uma mensagem de e-mail, pressione [] → **E-mail** ou **Gmail**.
- Para alternar entre as chamadas, selecione **Alternar**
- Para efetuar uma conferência, efetue ou atenda a segunda chamada e selecione **Conferência** quando conectado ao segundo participante. Contate a sua operadora para contratar este serviço.
- Para conectar o participante atual ao participante colocado em espera, selecione [] → **Transferir**. Você será desconectado da chamada.

› Opções durante uma vídeo chamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma vídeo chamada.

- Para gravar uma vídeo chamada, selecione .
- Para capturar uma imagem de tela, selecione .
- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione .
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido Bluetooth, selecione .
- Para alterar entre as lentes das câmeras frontal e traseira, pressione **Mudar câmera**.
- Para ocultar a sua imagem para o outro participante, selecione **Ocultar-me**.
- Para abrir a tela de discagem, selecione **Teclado**.
- Para selecionar uma imagem para ser exibida ao outro participante, selecione [] → **Imagem enviada**.
- Para definir as configurações da vídeo chamada, pressione [] → **Configurações**.
- Para ajustar o brilho da tela, pressione[] → **Brilho**.
- Para aplicar um efeito desfocado a sua imagem, pressione [] → **Efeito desfocado**.

› Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu aparelho exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para discar o número de uma chamada perdida, abra o painel de atalhos e selecione a chamada perdida.

› Utilizar funções adicionais

Você pode usar várias outras funções relacionadas com chamada, tais como, rejeição automática, Modo FDN, desvio ou restrição de chamadas.

Definir a rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente ligações de certos números. Para ativar a rejeição automática e definir a lista de rejeição,

1. No modo Menu, selecione **Configurações** → **Chamadas** → **Rejeição automática**.
2. Selecione **Ativar rejeição automática** para ativar a função.
3. Selecione **Lista de rejeição automática**.
4. Pressione [ ] → **Criar**.
5. Insira um número para rejeitar e pressione **Salvar**.
6. Para adicionar mais números, repita os passos 4-5 acima.

Utilizar o modo FDN

No modo FDN, seu aparelho irá restringir chamadas efetuadas, exceto para números armazenados na lista de contatos FDN Para ativar o modo FDN, Para ativar o Modo FDN.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Chamadas** → **Números FDN** → **Ativar FDN**.
2. Insira o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e selecione **OK.**
3. Selecione **Lista FDN** e adicione os contatos a serem usados neste modo.

Definir desvio de chamadas

O desvio chamadas é uma função da rede para desviar as chamadas recebidas para um outro número que você determina. Você pode definir esta função separadamente para várias situações, exemplo: quando você já está em uma chamada, quando você está impossibilitado de receber chamadas ou fora de área.

1. No modo Menu, selecione **Configurações** → **Chamadas** → **Encaminhar chamadas**.

   Para uma vídeo chamada, selecione **Configurações** → **Chamadas** → **Vídeo chamada** → **Encaminhamento de vídeo chamada**.
2. Selecione uma condição.
3. Insira o número para o qual as chamadas serão desviadas e selecione **Ativar**.

   Sua configuração será enviada para a rede.

Definir chamada em espera

Chamada em Espera é uma função de rede que permite que você seja alertado ao receber uma chamada durante uma em andamento. Esta função está disponível apenas para chamadas de voz.

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Chamadas** → **Configurações adicionais** → **Chamada em espera**. Sua configuração será enviada para a rede.

› Visualizar registros de chamadas

Você também pode filtrá-las pelo tipo.

1. No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Registros** .
2. Pressione [ ] → **Ordenar por** → uma opção para ordenar os registros.
3. Selecione um registro para visualizar seus detalhes.

A partir da tela de detalhes, você pode discar para o número, enviar uma mensagem e adicionar o número aos contatos.

Social Hub

Aprenda a acessar o Social Hub™, uma aplicação de comunicação integrada para e-mail, mensagens, messengers, contatos ou informações do calendário. Para mais detalhes visite o site http://socialhub.samsungmobile.com

1. No modo de Menu, selecione **Social Hub**.
2. Verifique e utilize conteúdos entregues através do Social Hub.

Entretenimento

Music Player

Aprenda a ouvir suas músicas favoritas.

› Adicionar arquivos de música em seu dispositivo.

Comece transferindo arquivos para seu aparelho ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ► p. 24
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung Kies. ► p. 56
- Receba via Bluetooth. ► p. 59
- Copie para um cartão de memória. ► p. 56
- Sincronize com Windows Media Player 11. ► p. 56

› Reproduzir arquivos de música

Após transferir arquivos de música para seu aparelho ou cartão de memória,

1. No modo de Menu, selecione **Música**.
2. Selecione uma categoria de música.
3. Selecione um arquivo de música..
4. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

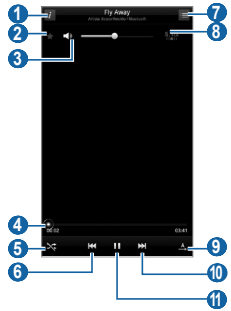

Número	Função
1	Visualiza os detalhes do arquivo.
2	Define seu arquivo como faixa favorita.
3	Ajusta o volume
4	Move para um ponto da reprodução ao arrastar ou tocar a barra de progresso
5	Ativa o modo Aleatório

Número	Função
❻	Volta um arquivo; volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
❼	Abre a lista de música
❽	Ativa o sistema de som Surround 5.1
❾	Altera o modo de repetição (desativado, repetir um arquivo ou repetir todos).
❿	Pula para o próximo arquivo; avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).
⓫	Pausa a reprodução; selecione ▶ para retomar.

› Criar uma lista de reprodução

1. No modo de Menu, selecione **Música** → **Listas de reprodução**.
2. Pressione [▭] → **Nova lista de reprodução**.
3. Insira um título para sua nova lista de reprodução e selecione **Concluído**.
4. Selecione os arquivos que você deseja incluir e selecione **Adicionar**.

Durante a reprodução, você pode adicionar músicas na lista ao pressionar [▭] → **Adic. à lista de reprod.**.

› Personalizar as configurações do Music Player

1. No modo de Menu, selecione **Música**.
2. Pressione [▭] → **Configurações**.
3. Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu Music Player.

Opção	Função
Equalizador	Seleciona um tipo de equalizador padrão
Efeito	Seleciona um efeito de som padrão
Menu Música	Seleciona categorias de música para serem exibidas na tela da Biblioteca de música

Câmera

Aprenda como tirar e visualizar fotos e vídeos. Você pode tirar fotos com resoluções de até 2048 x 1536 pixels (3.2 mega pixels) e vídeos com resolução de até 720 x 480 pixels.

- A interface da câmera aperece somente na orientação Paisagem
- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um período específico de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo escolhido e das condições.

› Tirar uma foto

1 No modo de Menu, selecione **Câmera** .

2 Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

3 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

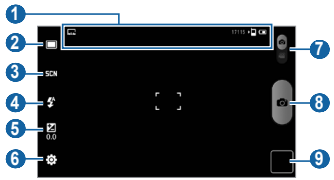

Número	Função
1	Verifica o status e as configurações da câmera. • : Resolução • 17115 : Número de fotos que podem ser tiradas (de acordo com a disponibilidade da memória) • : Local de armazenamento padrão
2	Altera o modo de disparo
3	Muda o modo de cena
4	Altera os parâmetros do flash; Você pode ativar ou desativar o flash manualmente.
5	Ajuste o valor de exposição.
6	Altera as configurações da câmera
7	Muda para filmadora
8	Tira uma foto
9	Selecione para tirar a foto. A foto é salva automaticamente.

4 Selecione para tirar a foto.
A foto é salva automaticamente.

Para ver mais fotos, percorra para esquerda ou direita.

- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita. Você também pode tocar a tela e percorrer através das iniaturas das fotos no topo da tela.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os (junte-os para diminuir o zoom) ou toque a tela duas vezes.
- Para enviar uma foto, pressione [ ] → **Compart**.
- Para definir uma foto como papel de parede ou ID de chamada para um contato, selecione [ ] → **Definir como**.
- Para apagar uma foto, pressione [ ] → **Apagar**.

› Tirar fotos usando opções predefinidas para várias cenas

Seu aparelho oferece a você configurações predefinidas para várias cenas.

Você pode simplesmente selecionar o modo mais adequado para sua condição da luz ou objetos. Por exemplo, ao tirar fotos a noite, selecione a cena Noturno que utiliza uma exposição maior.

1. No modo de Menu, selecione **Câmera**.
2. Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione SCN → uma cena.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Selecione para tirar a foto.

› Capturar uma sequência de fotos

Você pode tirar facilmente uma série de fotos de objetos em movimento. Isto é muito útil quando estiver fotografando crianças e eventos esportivos.

1. No modo de Menu, selecione **Câmera**.
2. Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → **Contínuo**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Mantenha a tecla [] pressionada.
   A câmera irá tirar fotos contínuas até você soltar a tecla câmera.

› Tirar uma foto panorâmica

Você pode tirar fotos com visão panorâmica utilizando o modo de disparo Panorama. Este modo é indicado para fotografar paisagens.

1. No modo de Menu, selecione **Câmera**.
2. Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → **Panorama**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Selecione para tirar a primeira foto.
6. Lentamente mova o aparelho na direção selecionada e alinhe o quadro verde com o quadro branco.
   Ao alinhar o quadro verde com o quadro branco, a câmera irá tirar a próxima foto automaticamente.
7. Repita o passo 6 para completar a foto panorâmica.

› Tirar fotos no modo de disparo Detector de Sorriso

Sua câmera reconhece o rosto das pessoas e o ajuda a tirar fotos de seus sorrisos

1. No modo de Menu, selecione **Câmera**..
2. Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → **Detector de sorriso**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Aponte a lente da câmera na pessoa.
6. Selecione .
   Seu aparelho reconhece pessoas em uma imagem e detecta seus sorrisos.

Quando a pessoa sorrir, o aparelho automaticamente tira a foto.

› Tirar fotos no modo de disparo próprio

Você pode tirar fotos de você mesmo utilizando a lente da câmera frontal.

1. No modo de Menu, selecione **Câmera**.
2. Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → **Auto-retrato**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Selecione para tirar a foto.

› Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione → **Imagem** para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Efeitos	Aplica um efeito especial.
ISO	Ajusta a sensibilidade do sensor de imagem da câmera
Qualid.de imagem	Define a qualidade das suas fotos.

Antes de tirar uma foto, selecione → **Configurações** para acessar as seguintes opções:

Configuração	Função
Rever	Configura a câmera para exibir ou não a foto logo após tirada
GPS	Define a camêra para incluir informações de localidade para as suas fotos. Para melhorar os sinais GPS, evite tirar foto em locais onde o sinal pode ser obstruído, tais como, entre dois prédios, em áreas de nível baixo ou em más condições de tempo.
Som do obturador	Define o obturador da câmera a tocar um tipo de som ao tirar uma foto.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar os vídeos gravados..
Zerar	Zera as configurações da filmadora

› Gravar um vídeo

1. No modo de Menu, selecione **Câmera**..
2. Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Deslize para alternar para o modo Filmadora.

4 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

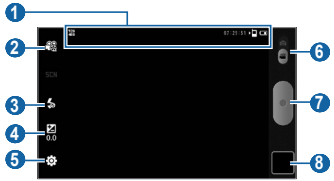

Número	Função
1	Verifica o status e as configurações da filmadora • 720/480: Resolução • 07:29:51: Duração do tempo restante de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a disponibilidade da memória) • : Local de armazenamento padrão
2	Altera o modo de gravação (para anexar a uma mensagem multimídia ou salvar normalmente).
3	Mude as configurações do flash.
4	Ajuste o valor de expolsição.
5	Altera as configurações da filmadora
6	Muda para câmera
7	Grava um vídeo
8	Abre o visualizador de imagens para ver o vídeo gravado

5 Selecione ● para iniciar a gravação

6 Selecione ■ para interromper a gravação.
O vídeo é salvo automaticamente.

A câmera pode não ser capaz de gravar corretamente os vídeos no cartão de memória com uma baixa velocidade de transferência.

Após gravar, selecione o visualizador de imagens para ver os vídeos gravados.

- Para visualizar mais vídeos, percorra para esquerda ou direita. Você também pode tocar a tela e percorrer através das iniaturas das fotos no topo da tela.
- Para reproduzir um vídeo, selecione ▶ ou pressione [▤] → **Reproduzir**.
- Para enviar uma foto, pressione [▤] → **Compart**.
- Para apagar uma foto, pressione [▤] → **Apagar**.

› Personalizar as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione ⚙ → **Vídeo** para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Efeitos	Aplica um efeito especial.
Qualidade de vídeo	Define a qualidade de seus vídeos.

Antes de gravar um vídeo, selecione ⚙ → **Configurações** para acessar as seguintes opções:

Configuração	Função
Gravação de áudio	Configure para gravar ou não gravar áudio.
Rever	Configura a câmera para exibir ou não o vídeo logo após gravado.
Som do obturador	Define o obturador da câmera para tocar um tipo de som ao tirar uma foto.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novos vídeos.
Zerar	Zera as configurações da filmadora

Vídeo

Use o vídeo player para reproduzir vários tipos de vídeos.

1. No modo de Menu, selecione **Vídeo**.
2. Selecione uma categoria na parte superior da tela.
3. Selecione um vídeo para reproduzir.
4. Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
5. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

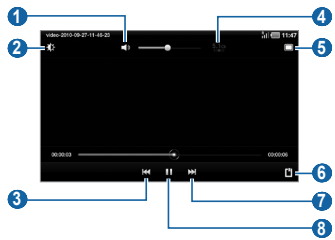

Número	Função
1	Ajusta o volume
2	Ajusta o brilho da tela.
3	Move para o arquivo anterior.

Número	Função
4	Ativa o sistema de som Surround 5.1
5	Altera o tamanho da tela do vídeo
6	Adiciona favoritos no ponto desejado.
7	Move para o próximo arquivo
8	Pausa a reprodução; selecione ▶ para retomar.

Galeria

Aprenda a visualizar fotos e reproduzir vídeos salvos na memória do aparelho e do cartão de memória.

› Visualizar uma foto

1. No modo de Menu, selecione **Galeria**.
2. Selecione uma pasta.
3. Para alterar o modo de visualização, selecione ▦ ou ▭ na parte superior a direita da tela.
4. Selecione uma foto

Você pode imprimir fotos através de uma impressora conectada ao pressionar ▤ → **Mais** → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível somente com impressoras Samsung. Os formatos de arquivo para impressão podem variar dependendo da impressora.

› Reproduzir um vídeo

1. No modo de Menu, selecione **Galeria**.
2. Selecione uma pasta.
3. Para alterar o modo de visualização, selecione ▦ ou ▭ na parte superior a direita da tela.
4. Selecione um vídeo (com este ícone ▶) para reproduzir.
5. Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
6. Controle a reprodução usando as seguintes teclas. ►p. 48

TV Móvel

Aprenda a assistir TV em seu aparelho e definir as configurações.

› Assistir TV

1 Puxe para fora a antena da TV no topo do aparelho.

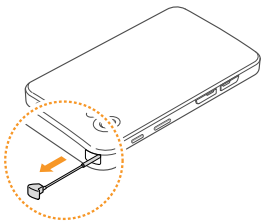

2 No modo de Menu, selecione **TV Móvel**.

O dispositivo irá pesquisar automaticamente canais disponíveis. Para melhorar o sinal, ajuste a antena da TV.

3 Selecionar um canal.

4 Controle a TV usando os seguintes ícones e opções:

- Para ajustar o volume, selecione .
- Para mudar o canal, selecione ou .
- Para ver a lista de canais , pressione . Para pesquisar por canais disponíveis **Pesquisar**.

Enquanto assiste a TV, use as seguintes opções:

- Para ver o guia do canal, pressione [ ] → **Guia de TV**.
- Para capturar imagens, pressione [ ] → **Capturar**. Para gravar vídeos, pressione [ ] → **Gravar**. As imagens capturadas e vídeos gravados serão salvos em **Meus arq. de TV**.
- Para acessar a lista de imagens capturadas ou vídeos gravados, pressione [ ] → **Meus arq. de TV**.
- Para definir o desligamento automático da TV, pressione [ ] → **Desligar automático**.
- Para definir as configurações, pressione [ ] → **Configurações**.

› Definir as configurações

1 No modo de Menu, selecione **TV Móvel**.

2 Com a TV ligada, pressione [ ] → **Configurações** para acessar as seguintes opções:

Opção	Região
Tamanho	Seleciono o tamanho da tela
Brilho	Ajusta o brilho da tela
Armaz.	Seleciona uma posição de memória para armazenar novas programas gravados.

Opção	Região
Canal 5.1	Ativa o sistema de som Surround 5.1
Efeito de som	Seleciona um efeito de som padrão
Área	Selecione o sistema de codificação de vídeo.
Legenda	Selecione para ativar ou não a legenda
Idioma do áudio	Seleciona uma opção de idioma para a saída de áudio.
Bloqueio dos pais	Seleciona uma idade limite para o controle dos pais.
Senha do Bloqueio dos pais	Define uma senha para o controle dos pais.
Formato de gravação de vídeo	Seleciona um formato de arquivo padrão para gravar novos vídeos.

Informação pessoal

Contatos

Aprenda a criar e gerenciar sua lista de contatos pessoais e profissionais. Você pode salvar nomes, números de telefone, endereços de e-mail, aniversários e mais para seus contatos.

› Criar um contato

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Selecione [+].
3. Selecione uma posição de memória.
   Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.
4. Insira as informações do contato
5. Selecione **Concluído** para adicionar o contato à memória.

Você também pode criar um contato a partir da tela de discagem.

1. No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado** .
2. Insira um número de telefone e selecione [1+].
3. Selecione [+].
4. Selecione uma posição de memória.
   Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.
5. Insira as informações do contato
6. Selecione **Concluído** para adicionar o contato à memória.

› Pesquisar um contato

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Selecione o nome do contato na lista de busca.

Ao encontrar um contato, você pode usar as seguintes opções:

- Para ligar para um contato, selecione [ ] ou [ ].
- Para enviar uma mensagem, selecione [ ].
- Para editar informações do contato, selecione **Editar**.
- Para apagar um contato, selecione **Apagar**.

› Criar seu cartão de visita

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Pressione [ ] → **Mais** → **Meu perfil**.
3. Insira seus detalhes pessoais.
4. Selecione **Concluído**.

› Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode gerenciar vários contatos e enviar mensagens ou e-mail para um grupo inteiro. Comece criando um grupo:

1. No modo de Menu, selecione **Contatos** → **Grupos**.
2. Selecione [+].
3. Insira um nome e escolha um toque de chamada para o grupo(se necessário).
4. Selecione **Concluído**.

Para adicionar ou editar membros, pressione [Menu] → **Editar membros do grupo**.

› Copiar ou mover contatos

Para copiar contatos do cartão SIM ou USIM para seu aparelho,

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Pressione [Menu] → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
3. Selecione uma posição de memória.
   Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.
4. Pressione [Menu] → **Copiar para dispositivo** ou **Mover para dispositivo**.
5. Selecione contatos para copiar ou mover e selecione **Concluído**.

Para copiar ou mover contatos de seu aparelho para o cartão SIM ou USIM,

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Pressione [Menu] → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
3. Selecione contatos para copiar ou mover e selecione **Copiar** ou **Mover** → **OK**.

› Importar e exportar contatos

Para importar arquivos de contatos (no formato .vcf) do cartão de memória para o seu aparelho,

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Pressione [Menu] → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão memória**.
3. Selecione uma posição de memória.
   Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.
4. Selecione uma opção para importar um único arquivo de contato, diversos arquivos de contatos, ou todos os arquivos de contatos e selecione **OK**.
5. Selecione arquivos de contatos para importar e pressione **OK**.

Para exportar contatos de seu aparelho para um cartão de memória,

1. No modo de Espera, selecione **Contatos**.
2. Pressione [Menu] → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão de memória**.
3. Selecione **OK** para confirmar.

Calendário

Aprenda a criar e gerenciar eventos diariamente, semanalmente e mensalmente, a definir alarmes para lembrá-lo de seus eventos importantes.

Mudar a visualização do calendário

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione um modo de visualização na parte superior da tela do calendário.
   - **Dia**: blocos de hora para um dia inteiro.
   - **Semana**: uma lista dos compromissos marcados para os dias em uma semana completa.
   - **Mês**: blocos de dias para o mês atual.
   - **Lista**: uma lista de todos os compromissos agendados.

Criar um evento

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione .
3. Insira os detalhes do evento como desejado.
4. Selecione **Concluído**.

Visualizar eventos

Para visualizar os compromisso de hoje.

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione **Hoje**.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Para visualizar eventos em uma data específica,

1. No modo de Menu, selecione **Calendário**.
2. Selecione a data no calendário.
   Para mover para um dia específico inserindo a data manualmente, selecione [ ] → **Ir para**, insira a data selecionando **+** ou **-**, e selecione **Definir**.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Você pode enviar o evento para outras pessoas ao selecionar um evento → **Enviar via** → uma opção.

Parar o alarme de um evento

Se você configurou um alarme para um evento do calendário, o ícone do alarme irá tocar no horário especificado.

1. Abra o painel de atalhos no topo da tela.
2. Selecione um lembrete para visualizar mais detalhes sobre o evento.
3. Para adiar ou encerrar os lembretes, selecione **Adiar todos** ou **Cancelar todos**.

Notas

Aprenda a gravar informações importantes para guardar e visualizar em um dia mais tarde.

Criar uma nota de texto

1. No modo de Menu, selecione **Notas**.
2. Selecione .
3. Insira o texto da nota.
4. Selecione **Concluído**.

Visualizar notas

1. No modo de Menu, selecione **Notas**.
2. Selecione uma nota para visualizar seus detalhes.

- Você pode enviar a nota para outras pessoas ao selecionar [▭] → **Enviar via** → uma opção.
- Você pode imprimir uma nota através de uma impressora conectada ao pressionar [▭] → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível apenas com impressoras Samsung.

Conectividade

Conexões com o computador

Aprenda a conectar seu aparelho a um computador com o cabo de dados e vários modos de conexão. Ao conectar seu aparelho a um PC, você pode transferir diretamente dados para o seu dispositivo e de seu dispositivo e utilizar o programa Samsung Kies.

› Conectar com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies esteja instalado em seu computador.. Você pode baixar o programa diretamente do site da Samsung (www.samsungmobile.com.br).

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações USB** → **Samsung Kies**.
2. Pressione [⌂] para retornar ao modo de Espera.
3. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador.
4. Inicie o Samsung Kies e use conexão sem fio ou transfira arquivos e dados.

   Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

› Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player esta instalado em seu computador.

1. No modo de Menu, selecione **Configurações**→ **Conexões sem fio e rede** → **Configurações USB** → **Media player**.
2. Pressione [⌂] para retornar ao modo de Espera.
3. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu aparelho a um computador com o Windows Media Player instalado.

   Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.
4. Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.
5. Edite ou insira o nome de seu aparelho na janela pop up (opcional).
6. Selecione e arraste o arquivo de mídia que desejar para a Lista de Sincronização.
7. Inicie a sincronização.

› Copiar para o cartão de memória

Você pode conectar seu aparelho como um disco removível e acessar o diretório de arquivos. Ao inserir um cartão de memória, você pode também acessar o diretório de arquivo do cartão utilizando o dispositivo como um leitor de cartão memória.

O diretório de arquivo do cartão de memória irá aparecer como um disco removível, separado da memória interna.

1. Se deseja transferir arquivos de um cartão ou para um cartão, insira-o no aparelho
2. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações USB** → **Armazenamento**.
3. Pressione [⌂] para retornar ao modo de Espera.
4. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador.
5. Ao conectar, pressione **Ligar armazenamento USB**.
6. Abra a pasta para visualizar arquivos.
7. Transfira os arquivos do computador para o cartão de memória.
8. Ao terminar, selecione **Desligar armazenamento USB**.

Para desconectar o aparelho do computador, clique no ícone do dispositivo na barra de tarefas do Windows e pressione a opção remover dispositivo com segurança. Remova o cabo de dados do computador. Caso contrário, você pode perder os dados armazenados ou danificar o cartão de memória.

Wi-Fi

Aprenda a usar as habilidades de conexão sem fio de seu dispositivo e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11.

Você pode conectar-se a internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

› Ativar a função Wi-Fi

1. No modo Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.
2. Selecione **Wi-Fi** para ativar a função.

Uma rede Wi-Fi ativa operando em plano de fundo irá consumir energia da bateria. Para preservar a bateria, ative uma conexão Wi-Fi apenas quando necessário.

› Ativar e conectar a rede Wi-Fi

1. No modo Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**. O dispositivo irá procurar automaticamente por redes Wi-Fi.
2. Selecione uma rede sobre **Redes Wi-Fi**.
3. Insira a senha da rede e selecione (se necessário).
4. Selecione **Conectar**.

› Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.
2. Insira a chave para a rede e selecione o tipo de segurança.
3. Defina as configurações de segurança dependendo do tipo de segurança selecionada.
4. Selecione **Salvar**.

› Para conectar à uma rede Wi-Fi utilizando um ponto de acesso de conexão segura WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Você pode conectar a uma rede segura utilizando o botão WPS ou PIN WPS. Para conectar a rede Wi-Fi com o PIN WPS,

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi** → **Conexão de botão WPS**.
2. Pressione o botão WPS no ponto de acesso do dispositivo dentro de 2 minutos.

Para conectar a rede Wi-Fi com o PIN WPS,

1. No modo Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.
2. Selecione a rede indicada pelo ícone WPS e pressione **PIN WPS**.
3. No ponto de acesso, insira o PIN e pressione o botão iniciar.

Compartilhamento de rede móvel

Você pode definir seu dispositivo como um ponto de acesso sem fio para PCs e compartilhar conexões de seus dispositivos de rede através da função Wi-Fi.

› Compartilhar a rede de seu aparelho via Wi-Fi

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Roteador Wi-Fi e Modem**.
2. Selecione **Roteador Wi-Fi** → **Roteador Wi-Fi** para ativar o ponto de acesso Wi-Fi.
3. Selecione **Configurar Roteador Wi-Fi** para personalizar o ponto de acesso Wi-Fi:

Opção	Função
SSID de rede	Visualiza e edita o nome do dispositivo que será exibido para os dispositivos externos.
Segurança	Selecione o tipo de segurança.

4. Ao terminar, selecione **Salvar**.
5. A partir de outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo na lista de conexões disponíveis e conecte-se a rede.
   Seu dispositivo compartilha a conexão a rede móvel em seu PC.

› Compartilhar a rede de seu aparelho via USB

1. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador.
2. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Roteador Wi-Fi e Modem**.

3 Selecione **Modem Plug & Play** para ativar a função.

Seu dispositivo compartilha a conexão a rede móvel em seu PC.

Para encerrar a conexão, desmarque a caixa de verificação próximo a **Modem Plug & Play**.

O método de compartilhamento de rede pode ser diferente dependendo do sistema operacional do PC.

Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio a curta distância capaz de trocar arquivos a uma distância de aproximadamente 10 metros sem a necessidade de uma conexão física.

Você não precisa alinhar um dispositivo com outro para transmitir informação com Bluetooth. Se os dispositivos estiverem dentro do limite de distância, você pode trocar informações entre eles mesmo quando estiverem em locais diferentes.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda de transmissão ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu aparelho.

› Ativar a função Bluetooth

1 No modo Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth**.

2 Selecione **Bluetooth** para ativar a função.

› Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Pesquisar dispositivos**.

2 Selecione um dispositivo.

3 Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver uma, e selecione **OK**. Seguidamente, selecione **Sim** para combinar a senha entre seu aparelho e o dispositivo.

Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo. Ao parear com sucesso, o dispositivo irá procurar automaticamente por serviços disponíveis.

Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido, podem ter uma senha Bluetooth fixa, como 0000. Se outro dispositivo tiver uma, você precisa inserir esta senha.

› Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1. Selecione um arquivo ou item, como um contato, evento do calendário, nota, ou arquivo de mídia, da aplicação apropriada ou da pasta **Meus arquivos**.
2. Pressione [▭] → **Compart.**, ou **Enviar via** → **Bluetooth**.
3. Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth

› Receber dados utilizando a função Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Visível**.
   Seu dispositivo ficará visível para outros dispositivos Bluetooth por 120 segundos.
2. Quando solicitado, insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).
3. Selecione **Sim** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).
   Os dados recebidos são salvos na pasta Bluetooth

AllShare

Aprenda a utilizar o serviço DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite a você compartilhar arquivos de mídia entre dispositivos com DLNA integrado através da rede Wi-Fi.

Você precisa primeiro ativar a função Wi-Fi e adicionar um perfil de conexão Wi-Fi. ▶ p. 57

› Defina as configurações DLNA para compartilhar arquivos de mídia.

Para permitir que outros dispositivos com DLNA integrado acesse os arquivos de seu aparelho, você deve ativar o compartilhamento de arquivos.

Alguns arquivos podem não reproduzir em alguns dispositivos com DLNA integrado dependendo do dispositivo

1. No modo de Menu, selecione **AllShare**.
2. Pressione [▭] → **Config.**
3. Ajuste as seguintes opções para personalizar a função DLNA:

Opção	Função
Nome do servidor de mídia	Insira o nome do seu aparelho como um servidor de mídia
Compartilhar mídia	Ative o compartilhamento de vídeo, imagem ou música com outro dispositivo com DLNA integrado.

Opção	Função
Rede com ponto de acesso	Selecione um perfil de conexão para ser usado a conexões DLNA
Transferência de outros dispositivos	Defina quando ou não aceitar o envio de outros dispositivos.
Memória padrão	Selecione um local de memória padrão para salvar seus arquivos de mídia baixados.

› Reproduzir seus arquivos em outros dispositivos com DLNA integrado

1. No modo de Menu, selecione **AllShare**.
   Seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos com DLNA integrado.
2. Selecione o dispositivo como servidor de mídia, aquele que possui os arquivos, sobre **Servidor**.
3. Selecione o player que irá reproduzir os arquivos sobre **Dispositivos de visualização**.
4. Selecione **Próximo**.
5. Selecione uma categoria de mídia → um arquivo.
6. Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu aparelho.

A reprodução pode ser carregada aos poucos, dependendo da conexão de rede e o servidor conectado.

GPS

Seu aparelho é equipado com um sistema de posicionamento global (GPS). Aprenda a ativar serviços de localização.

Para receber melhores sinais GPS, evite usar seu aparelho nas seguintes condições:

- entre prédios, em túneis ou passagens subterrâneas ou construções
- em más condições de tempo
- próximo de alta voltagem ou campos eletromagnéticos

Não toque a antena interna ou cubra esta área com suas mãos ou outros objetos enquanto usa as funções GPS.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

› Ativar serviços de localização

Você deve ativar o serviço de localização para receber informações de localização e pesquisar o mapa.

1. No modo Menu, selecione **Configurações** → **Localização e segurança**.
2. Ajuste as seguintes configurações para ativar os serviços de localização:

Opção	Função
Utilizar redes sem fios	Configure para usar Wi-Fi e/ou redes para achar sua localização.

Opção	Função
Utilizar satélites GPS	Configure para usar o satélite GPS para achar sua localização.

Conexões de TV (modo saída de TV)

Aprenda a conectar seu aparelho numa TV e visualizar a interface do aparelho na tela da TV.

1. No modo Menu, selecione **Configurações** → **Visualização** → **Saída TV**.
2. Selecione **Sistema de TV**.
3. Selecione um sistema de codificação de acordo com sua região.

Opção	Função
PAL	Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, China, Dinamarca, Inglaterra, Finlândia, Alemanha, Itália, Kuwait, Malásia, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Singapura, Espanha, Suécia, Suíça, Tailândia
NTSC	Canadá, Japão, Coreia, México, Taiwan, USA

4. Certifique-se a TV esteja ligada e conecte seu aparelho a TV com um cabo de saída de TV.
   Combine as cores dos cabos de saída da TV com os das portas A/V da TV.
5. Mude a TV para o Modo de entrada externa.
   A interface do aparelho aparece na tela da TV.

- Seus arquivos podem não ser exibidos adequadamente devido a diferenças em sistemas de vídeo ou qualidade do visor da TV.
- Fones de ouvido Bluetooth não funcionarão no Modo saída de TV.

Conexões VPN

Você pode criar redes virtuais privadas (VPN) e conectar em sua rede privada seguramente através de uma rede pública, como a internet.

Seu aparelho já deve estar configurado com acesso à internet. Se você tiver problemas de acesso à internet, você precisará editar conexões. Se você não tiver certeza sobre as informações de conexão, solicite ao seu provedor de serviços.

› Configurar as conexões VPN

1. No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações de VPN** → **Adicionar VPN**.
2. Selecione um tipo de VPN.
3. Personalize as informações de conexão.

As opções disponíveis podem variar dependendo do tipo de VPN.

Opção	Função
Nome de VPN	Insira um nome de servidor VPN.

Opção	Função
Definir servidor VPN	Insira o endereço de IP do servidor VPN
Ativar Codificação	Configure para criptografar o servidor VPN
Definir código pré compartilhado IPSec	Insira a chave pré-partilhada.
Ativar L2TP secreto	Configure o uso da senha secreta L2TP
Definir L2TP secreto	Insira a senha secreta L2TP.
Definir certificado de usuário	Selecione um certificado de utilização que o servidor VPN utiliza para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet
Definir certificado de CA	Selecione uma empresa autorizada a emitir certificados (CA) que o servidor VPN utilize para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet
Domínios de procura DNS	Insira o endereço do domínio do servidor (DNS).

4 Ao terminar, pressione [▭] → **Salvar**.

› Conectar a uma rede privada

1 No modo Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações VPN**.

2 Selecione um rede particular para conectar.

3 Insira o nome de usuário e senha e pressione **Conectar**.

Ferramentas

eBook

Aprenda como baixar e ler livros digitais.

› Ler livros

1. No modo de Menu, selecione **eBook**.
2. Selecione um livro da prateleira.
3. Durante a leitura, utilize as seguintes opções:
   - Para mover entre as páginas, deslize a tela da direita para esquerda ou toque próximo a margem esquerda ou direita da página.
   - Para ver a tabela de conteúdos, lista dos favoritos ou a lista em destaque, selecione .
   - Para personalizar a fonte ou brilho da tela, selecione .
   - Para ver os detalhes do livro, selecione .
   - Para salvar na lista de favoritos a página atual, selecione .
   - Para marcar um texto, mantenha a palavra pressionada e selecione **Destaque** da janela de pop-up.

› Ver uma palavra no dicionário

1. No modo de Menu, selecione **eBook**.
2. Abra um livro.
3. Mantenha uma palavra pressionada e solte-a quando a palavra aumentar de tamanho.
4. Selecione **Dicionário** da janela pop-up.

› Importar livros

Você pode importar arquivos de livros (no formato epub) a partir do cartão de memória.

- Os arquivos baixados devem ser salvos no diretório/eBooks/import/ de seu cartão de memória.
- Arquivos de livros com proteção DRM não são suportados.

1. No modo de Menu, selecione **eBook**.
2. Pressione [ ] → **Importar**.
3. Selecione os arquivos de livro para importar e pressione **OK**.

ThinkFree Office

Aprenda a criar e visualizar documentos em seu aparelho. Se você possui contas de serviços da web do ThinkFree, você pode gerenciar os documentos online. Esta aplicação suporta os seguintes formatos de arquivos: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Criar um novo documento

1. No modo de Menu, selecione **ThinkFree Office**.
2. Selecione **Aceitar** para confirmar, se estiver usando esta aplicação pela primeira vez.
3. Selecione **Ativar agora** → **Fechar** para ativar o ThinkFree Office.
4. Selecione **Meus Documentos**.
5. Pressione [▭] → **Novo** → um tipo de documento.
6. Insira o nome do documento e pressione **OK** .
7. Insira o conteúdo do documento utilizando as ferramentas na parte superior da tela.
8. Ao terminar, selecione na barra de ferramentas.

› Visualizar e editar um documento em seu aparelho.

1. No modo de Menu, selecione **ThinkFree Office**.
2. Selecione **Meus Documentos** → um documento.
3. Selecione um tipo de codificação (se necessário).
4. Veja e edite o documento como desejar.
   - Para aumentar ou diminuir o zoom; coloque dois dedos na tela e junte-os lentamente ou afaste-os.
   - Para pesquisar um texto no documento, pressione [▭] → **Localizar.**
5. Ao terminar, salve o documento.

› Gerenciar documento online

1. No modo de Menu, selecione **ThinkFree Office**.
2. Selecione **On-line**.
3. Insira seu nome de usuário e senha e em seguida selecione **Entrar**.
4. Visualize e gerencie seus documentos no servidor como desejar.

Meus arquivos

Aprenda a acessar de modo rápido e fácil todas as suas imagens, vídeos, músicas, clipes de som ou outros tipos de arquivos armazenados no aparelho e no cartão de memória.

› Formatos de arquivos suportados

Tipo	Formato
Imagem	bmp, gif, jpg, png
Vídeo	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
Música	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrir o arquivo.
- Evite bloquear a tela do aparelho enquanto reproduz um DivX Video-On-Demand. Cada vez que você bloquear a tela enquanto estiver reproduzindo DivX Video-On-Demand, um dos vídeos alugados disponíveis será removido.

› Abrir um arquivo

1. No modo de Menu, selecione **Meus arquivos**.
2. Selecione a lista de opções **Nome** e selecione uma opção para organizar a lista de arquivos.
3. Selecione um pasta.
   Para mover um nível no diretório de arquivos, selecione .
4. Selecione um arquivo para abrir

› Criar uma pasta

1. No modo de Menu, selecione **Meus arquivos**.
2. Pressione [ ] → **Nova pasta**.
3. Insira o nome da pasta e selecione **Concluído**.

› Copiar ou recortar arquivos

1. No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Selec.**
2. Selecione as pastas ou arquivos para copiar ou cortar.
3. Selecione **Copiar** ou **Cortar**.
4. Localize a pasta e selecione **Colar**.

› Apagar arquivos

1. No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Selec.**
2. Selecione as pastas ou arquivos para apagar.
3. Selecione **Apagar** → **Apagar**.

Downloads

Aprenda a abrir e gerenciar arquivos que tenha baixado da internet e e-mail.

1. No modo de Menu, selecione **Downloads**.
2. Selecione um pasta de download.
3. Para abrir um arquivo, selecione o arquivo.
   Para apagar um arquivo, selecione a caixa de verificação e selecione **Apagar**.

Moldura digital

Você pode usar seu aparelho como um quadro digital e visualizar o relógio, exibir slides de fotos ou reproduzir arquivos de música.

› Ver o relógio

1. No modo de Menu, selecione **Moldura digital**.
2. Toque a tela para ver os ícones.
3. Selecione **Relógio**.
4. Pressione [▭] → **Estilo do relógio** para alterar o estilo.
5. Selecione um relógio e pressione **OK**.

› Ver uma exibição de slides

1. No modo de Menu, selecione **Moldura digital**.
2. Toque a tela para ver os ícones.
3. Selecione **Apresentação de slides**.
4. Pressione [▭] → **Adic. à apresent. slides**.
5. Selecione as pastas e pressione **Concluído**.

Para alterar o efeito de transição de slides, pressione [▭] → **Efeitos de apresentação de slides**.

› Reproduzir arquivos de música

1. No modo de Menu, selecione **Moldura digital**.
2. Toque a tela para ver os ícones.
3. Selecione **Música** → um arquivo de música.
4. Pressione [↩] para voltar a apresentação

Alarmes

Aprenda a ajustar e controlar alarmes

› Configurar um novo alarme

1. No modo de Menu, selecione **Alarmes**.
2. Selecione ⊕ ou pressione [▭] → **Adicionar alarme**.
3. Defina os detalhes do alarme.
4. Ao terminar, selecione **Concluído**.

› Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Para parar o alarme, deslize ◉ para a direita até alcançar o ponto.
- Para repetir o alarme depois de um período de tempo específico, deslize zz para a esquerda até alcançar o ponto.

› Apagar um alarme

1. No modo de Menu, selecione **Alarmes**.
2. Pressione [▭] → **Apagar alarme**.
3. Selecione o alarme para apagar
4. Selecione **Apagar**.

Você pode apagar ou desativar alarmes ao manter pressionado um alarme e selecionar **Apagar alarme** ou **Desativar alarme**.

› Alterar o estilo do relógio

1. No modo de Menu, selecione **Alarmes**.
2. Toque na imagem do relógio.
3. Deslize a lista de relógios para a esquerda ou direita no canto inferior da tela.
4. Selecione **Def. estilo do relógio**.

Calculadora

Aprenda a efetuar cálculos em seu dispositivo.

1. No modo de Menu, selecione **Calculadora**.
2. Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas .

Gire o aparelho no sentido anti-horário para mudar para calculadora científica.

Gerenciador de tarefas

Com o gerenciador de tarefas, você pode visualizar aplicações que estão sendo executadas e informações de memória.

1. No modo de Menu, selecione **Gerenciador de tarefas**.
2. Utilize as seguintes opções:
   - **Aplicações ativas**: Visualize a lista de todas as aplicações em execução do seu aparelho.
   - **Baixado**: Visualize a quantidade total de memória utilizada para aplicações instaladas em seu aparelho.
   - **RAM**: Verifique e gerencie a memória RAM de seu aparelho.
   - **Armazenamento**: Visualize a memória utilizada e disponível em seu aparelho ou cartão de memória.
   - **Ajuda**: Visualize informações de ajuda sobre como estender a vida útil da bateria.

Relógio mundial

Aprenda a visualizar a hora de outra região.

1. No modo de Menu, selecione **Horário mundial**.
2. Selecione ⊕ ou pressione [▭] → **Adicionar cidade**.
3. Insira o nome da cidade ou selecione um da lista.
   Para selecionar uma cidade no modo mapa, pressione 🌐.

4 Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-3 acima.

Para aplicar o horário de verão, pressione [▭] →**Configurações de DST**. Ao selecionar o relógio o horário atual é adiantado em uma ou 2 horas.

Pesquisa por voz

Aprenda a usar a função comando de voz para discar um número, enviar uma mensagem, ou pesquisar por locais e informação por voz.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços ou país

1 No modo de Menu, selecione **Pesquisa por voz**.

2 Diga um comando no microfone.

Configurações

Acessar o menu Configurações

1 No modo de Menu, selecione **Configurações**.

2 Selecione uma categoria e uma opção.

Conexões sem fio e rede

Altere configurações para conexões de rede sem fio.

› Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu aparelho. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

› Configurações Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Liga ou desliga a função Wi-Fi. ► p. 57
- **Notificação de rede**: Define o dispositivo para notificá-lo se uma rede aberta estiver disponível.
- **Conexão de botão WPS**: Conecta a uma rede Wi-Fi utilizando um ponto de acesso de conexão segura WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- **Adicionar rede Wi-Fi**: Adiciona redes Wi-Fi

› Configurações Bluetooth

- **Bluetooth:** Ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 59
- **Nome do dispositivo**: Define o nome do Bluetooth do seu aparelho.
- **Visível**: Define seu dispositivo para ficar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- **Pesquisar dispositivos**: Pesquisa por dispositivos Bluetooth disponíveis.

› Roteador Wi-Fi e Modem

- **Modem Plug & Play**: Ativa a função Ancoragem USB para compartilhar o conteúdo de seu aparelho numa rede de conexão com computador ou via USB. Quando conectado a um computador, seu aparelho é utilizado como um modem wireless para computador ► p. 60
- **Roteador Wi-Fi**:
  - **Roteador Wi-Fi**: Ativa a função de roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi. ► p. 58
  - **Configurar Roteador Wi-Fi**: Defina as configurações de rede para o seu Roteador Wi-Fi.
- **Ajuda**: Aprenda mais sobre Ancoragem USB.

› Configurações de VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPN) ► p. 62

› Redes móveis

- **Utilizar dados por parcote:** Defina para permitir a troca de pacote de dados de rede por serviços de rede**.**
- **Dados em roaming**: Define o dispositivo para conectar com outra rede quando estiver em roaming ou sua rede local não estiver disponível.
- **Pontos de acesso (APN)**: Define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Modo de rede**: Seleciona a banda de rede.
- **Configurações de rede**: Pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

› Configurações USB

Ativa vários modos de conexão USB quando você conecta seu aparelho a um PC ► p. 56

› Sincronizar

Define perfis de sincronização e sincroniza seu dispositivo com o servidor especificado.

Chamadas

Defina os parâmetros para funções de chamada.

› Números FDN

- **Ativar FDN**:Ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN.. Você deve inserir o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e reiniciar o dispositivo.
- **Alterar PIN2**: Altera o PIN2 usado para proteger o número PIN Se o cartão SIM ou USIM for bloqueado, esse menu muda para **Desbloquear PIN2**.
- **Lista FDN**: Define uma lista de contatos para o modo FDN.

› Caixa Postal

Selecione seu provedor de serviço ou defina um outro para receber mensagens de voz.

› Número da Caixa Postal

Insira o número para acessar a caixa postal. Você pode obter este número com o seu provedor de serviços.

› Vídeo chamada

- **Imagem predefinida**: Selecione uma imagem a ser exibida para o outro participante.
- **Exibir**: Define quando ou não exibir sua imagem ao vivo ou uma imagem predefinida ao outro participante.
- **Opções de falha de chamada**: Selecione um outro modo de ligar para o contato quando a vídeo chamada não for conectada.
- **Encaminhamento de vídeo chamada:** Direciona as vídeos chamadas recebidas para outro número.

› Código da operadora

Definido para inserir ou não o código de seu provedor de serviços automaticamente ou adicionar um novo.

› Encaminhar chamadas

Direciona chamadas de voz recebidas para outro número.

› Atendimento de chamadas

- **Modo de atendimento** : Defina se o aparelho deve ou não atender chamadas automanticamente depois de um certo período de tempo.
- **Atendimento automático**: Defina o período de tempo antes do aparelho atender uma chamada automaticamente.

› Rejeição automática

Ative ou desative a função e especifique uma lista de números para rejeitar automaticamente.

› Rejeitar com mensagem

Crie uma mensagem para ser enviada a pessoa quando você rejeita a chamada.

› Configurações adicionais

- **Exibir meu número**: Exibe o ID do originador para terceiros em chamadas efetuadas.
- **Chamada em espera**: Ative a chamada em espera para receber uma chamada durante uma em andamento.

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Modo silencioso**: Ative o modo silencioso para silenciar todas sons do dispositivo exceto sons de mídias e toques de alarmes.
- **Vibração**: Defini quando o dispositivo vibrará para varios eventos
- **Volume**: Ajusta o nível do volume para o toque de chamada, músicas, vídeos e toques de alarme, sons do sistema e notificações.
- **Tom do telefone**: Seleciona um toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Toque da vídeo chamada**: Seleciona um toque para alertá-lo de vídeo chamadas recebidas.
- **Toque de notificação:** Seleciona um toque para alertá-lo de eventos, tais como mensagens recebidas, chamadas perdidas e alarmes.
- **Toques audíveis**: Define o dispositivo para emitir tons ao pressionar o teclado.
- **Seleção audível**: Define o dispositivo para tocar um som ao selecionar uma aplicação ou opção na tela.
- **Sons de bloqueio da tela**: Define o dispositivo a emitir sons ao bloquear e desbloquear a tela.
- **Resposta tátil**: Define o dispositivo para vibrar ao tocar nas teclas.
- **Intensidade:** Define o nível de intensidade de vibração ao tocar a tela.

Visualização

Altera as configurações do visor.

- **Papéis de parede**:
  - **Fundo da tela principal**: Selecione uma imagem de plano de fundo para a tela de espera.

- **Fundo da tela bloqueio**: Selecione uma imagem de plano de fundo para a tela de bloqueio.

- **Estilo da fonte**: Altera o tipo de fonte para o texto do visor. Você pode baixar fontes do Android Market ao selecionar **Obter fontes online**.
- **Brilho**: Defina o brilho do visor.
- **Densidade da cor branca**: Ajusta a densidade da cor para tons brancos.
- **Densidade da cor preta**: Ajusta a densidade da cor para tons pretos para melhorar a intensidade da imagem.
- **Saturação**: Ajusta a cor da saturação.
- **Animação**: Define o dispositivo para exibir uma animação ao alternar entre janelas.
- **Duração da luz de fundo**: Defina o tempo de espera que aparelho aguarda para para desativar a luz de fundo.
- **Modo de economia de energia**: Ativa a função de economia de energia. Neste modo, o aparelho economiza energia ao ajustar o controle de branco e o brilho da tela.
- **Saída TV**: Seleciona um sistema de codificação de vídeo de sua TV para conexões próprias de TV. ► p. 62
- **Calibração horizontal**: Calibra o sensor geomagnético quando a bússula ou realidade aumentada da aplicação se mostrar incorreta.

  - Mantenha a tela ou o teclado virados para cimz durante a calibração.
  - A calibração pode tomar algum tempo,dependendo de sua localização ou outras circunstâncias
  - A calibração pode não ser possível em áreas com campos mágnéticos fortes Se a calibração falhar, vá para outro lugar e tente novamente.

  - Se você entrar em uma área de campo magnético forte após a calibração, o seu dispositivo irá automaticamente tentar recalibrar o sensor geomagnético.
  - O sensor geomagnético de seu dispositivo não suporta a visão geral, que corrige as direções. Entretanto, um pequeno erro pode ocorrrer em alguns ângulos e fazer com que o mapa gire de cima pra baixo.

Localização e segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo, do seu cartão SIM e funcionalidades do GPS.

- **Utilizar redes sem fios**: Define para usar o Wi-Fi e/ou conexões de rede para procurar sua localização.
- **Utilizar satélites GPS**: Define o uso do satélite GPS para procurar sua localização.
- **Configurar bloqueio da tela:** Configure o código de desbloqueio de segurança.
  - **Nenhum**: Desativa o bloqueio da tela.
  - **Padrão**: Define um padrão de desbloqueio.
  - **PIN**: Define um código PIN (numérico) para desbloquear a tela.
  - **Senha**: Define uma senha (alfanumérica) para desbloquear a tela.
- **Bloqueio do cartão SIM**
  - **Bloquear cartão SIM**: Ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o aparelho.
  - **Alterar PIN do SIM**: Altera o PIN usado para acessar os dados do cartão SIM ou USIM.

- **Mobile Tracker**: Ativa ou desativa a função que o ajuda a localizar seu aparelho quando o mesmo for perdido ou roubado. ► p. 21
- **Definir Mobile Tracker**: Ao ativar o mobile tracker, você pode personalizar as seguintes configurações.

  Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

  - **Definir destinatário**: Define os destinatários que vão receber a mensagem de rastreamento de seu dispositivo perdido.
  - **Conta Samsung** : Defina sua conta Samsung para controlar seu dispositivo perdido remotamente.
  - **Alterar senha**: Altera a senha do Mobile Tracker.
  - **Ajuda**: Acessa informações de ajuda da função.
- **Selec. administradores de dispositivo**: Visualize os administradores do aparelho instalados nele. Você pode ativar os administradores do aparelho para aplicar novas regras em seu dispositivo.
- **Utilizar credenciais seguras**: Utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar certificados codificados do cartão SD**: Instala os certificados codificados que estão salvos no cartão de memória.
- **Definir senha**: Crie e confirme uma senha para acessar as credenciais.
- **Limpar armazenamento**: Apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Aplicações

Altera as configurações de gerenciamento das aplicações instaladas.

- **Fontes desconhecidas:** Seleciona para baixar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do Android Market..
- **Gerenciar aplicações:** Acessa a lista de aplicações instaladas no dispositivo e verifica as informações da aplicação. Você também pode visualizar as aplicações que estão sendo executadas ou armazenadas num cartão de memória.
- **Serviços em funcionamento**: Exibe as aplicações que você está utilizando e tambem permite acessá-las para um gerenciamento.
- **Uso de memória**: Veja a memória disponível e a memória utilizada pelas aplicações de seu dispositivo e cartão de memória.
- **Uso da bateria**: Veja a quantidade de energia consumida pelo seu dispositivo.
- **Desenvolvimento**:
  - **Depuração de USB**: Selecione para conectar seu dispositivo a um computador com um cabo de dados. Isto é para desenvolvimento de aplicação.
  - **Permanecer ativo**: Define a tela do dispositivo para ficar ligada enquanto carrega a bateria.
  - **Localizações simuladas:** Permite simular posição e informação de serviço para serem enviadas para um servidor de Gerenciador de posição para fins de teste. Isto é para desenvolvimento de aplicação.
- **Samsung Apps**: Selecione uma conexão (Wi-Fi ou pacote de dados) para obter notificação de atulização de aplicações do Samsung Apps.

Contas e sincronização

Altere as configurações para a função sincronização automática ou gerencie contas para sincronizar

- **Dados em segundo plano:** Selecione esta opção para ativar a função sincronização automática. Esta função será executada em segundo plano sem iniciar aplicações e dados de sincronização.
- **Sincronização automática**: Define o dispositivo a sincronizar automaticamente contatos, calendário e e-mails.

Privacidade

- **Cópia de segurança dos meus dados:** Efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Google.
- **Restaurar automaticamente**: Defina para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando as aplicações forem reinstaladas em seu dispositivo.
- **Restaurar padrão de fábrica**: Restaura suas configuracões para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Armazenamento do cartão SD e no dispositivo

Verifique informações do cartão de memória e do dispositivo e formate a memória interna ou externa.

Pesquisar

Altere os parâmetros do Pesquisa Google.

- **Conf. pesquisa do Google.**
  - **Sugestões da web**: Define o dispositivo a exibir sugestões ao inserir palavras-chave.
  - **Compartilhar com o Google**: Define o dispositivo a usar sua posição atual para uso do serviços Google.
  - **Histórico de pesquisa**: Define o dispositivo a exibir o histórico de pesquisas de suas contas Google.
  - **Histórico de pesquisas**: Gerencie o histórico de pesquisas de suas contas Google.
- **Itens pesquisáveis**: Seleciona os tipos de itens para incluir em sua pesquisa.
- **Limpar atalhos**: Apaga as informações de pesquisas recentes.

Região e texto

Altera as configurações de entrada de texto.

› Selecionar região

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

› Selecionar método de entrada

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

› Swype

- **Idioma**: Seleciona os idiomas a serem usados para entrada de texto.

  Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

- **Tamanho do teclado**: Selecione um tamanho de teclado.
- **Ativar áudio:** Define para alertá-lo quando não existe palavras alternativas para sua inserção se você der um duplo toque na palavra.
- **Vibrar ao pressionar**: Define o dispositivo para vibrar quando pressionar uma tecla.
- **Sugestão de palavra**: Define o dispositivo para prever as palavras conforme digitadas e e mostras sugestões de palavras.
- **Espaçamento autom.**: Define o dispositivo para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Maiúsculas autom.**: Define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Mostrar traço completo:** Define para mostrar o traço do arrasto do teclado.
- **Velocidade vs. precisão**: Define o equilíbrio entre velocidade e precisão.
- **Ajuda do Swype**: Acessa informações de ajuda da função.
- **Guia**: Aprenda como inserir texto rapidamente com o teclado Swype.
- **Versão**: Exibe informações da versão.

› Teclado Samsung

- **Idioma de escrita**: Seleciona os idiomas a serem usados para entrada de texto.

  Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

- **XT9**: Ativa modo T9 para inserir texto utilizando o texto inteligente.
- **Configurações avançadas de XT9**: Ative as funções avançadas do modo T9, como completar automaticamente, correção automática, substituição automática e definir sua própria lista de palavras.
- **Ponto final automático**: Define o dispositivo para inserir um ponto ao tocar duas vezes a barra de espaço.
- **Maiúsculas automáticas**: Define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Entrada de voz**: Ativa a função comando de voz para inserir texto por voz no teclado Samsung.
- **Tutorial**: Aprenda como inserir texto com o teclado Samsung.

Entrada e saída de voz

Altere as configurações para as funções reconhecedor de voz e texto para voz.

› Configurações de reconhecimento de voz

- **Idioma**: Selecione um idioma para o reconhecimento de voz.

- **SafeSearch**: Configure o dispositivo para filtrar palavras claras e/ou imagens dos resultados da pesquisa por voz.
- **Bloq. palavras ofensivas**: Seu dispositivo reconhece palavras ofensivas ocultas através da pesquisa por voz.

› Configurações de texto para voz (TTS)

- **Ouvir um exemplo**: Ouça um texto falado como exemplo. Instale dados de voz para utilizar a função.
- **Sempre usar as minhas configurações**: Define o dispositivo a utilizar as configurações que você definiu ao invés de usar a configuração padrão.
- **Mecanismo padrão**: Define o programa de reprodução de fala a ser usado para o texto falado.
- **Instalar dados de voz**: Baixe e instale dados de voz para acionar a função.
- **Velocidade da fala**: Seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Idioma**: Seleciona um idioma para a função.
- **Mecanismos**: Veja as ferramentas inserção de texto baixadas pelo Android Market.

Acessibilidade

Altera as configurações desta função.

- **Acessibilidade**: Ativa a aplicação de acessibilidade baixada, como o Talkback ou Kickback, que fornece voz, melodia ou resposta de vibração.
- **Serviços de acessibilidade**: Seleciona uma aplicação de acessibilidade para usar.

  Esta opção está disponível apenas quando você baixa aplicações de acessibilidade em seu dispositivo.
- **Tec. liga/deslig. encerra chamadas**: Configure o dispositivo para encerrar uma chamada quando você pressionar [⏻].

Data e hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu dispositivo.

- **Automático**: Definido para atualizar automaticamente ao mudar para outros fuso horarários.
- **Definir data**: Defina a data atual manualmente.
- **Selecionar fuso horário**: defina o fuso horário
- **Definir horas**: Defina a hora atual manualmente.
- **Formato 24 horas**: Define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Formato de data**: defina um formato de data

Sobre o dispositivo

Acesse informações sobre o seu dispositivo, verifique o status e aprenda mais como usá-lo.

Solução de problemas

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitado:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio de dispositivo está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o dispositivo.
PIN	Ao usar o dispostivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o USIM. Você pode desabilitar essa função acessando o menu **Bloquear cartão SIM**.
PUK	Seu cartão SIM ou USIM estiver bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pelo seu rovedor de serviços.
PIN2	Ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de serviço ou mensagens de falha de rede

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras impedem que seus comandos ou toques não sejam reconhecidos e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu dispositivo para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu dispositivo está atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu dispositivo trava ou possui erros graves

Se o seu dispositivo travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-los. Se o seu dispositivo opera normalmente mas um programa específico estiver travado, encerre o programa usando o gerenciador de tarefas. Se o seu dispositivo está travado e sem operação, mantenha pressionada a tecla [⏻] por aproximadamente 8 a10 segundos.

O dispositivo irá reiniciar automaticamente.

Se isto não resolver o problema, restaure o dispositivo para as configurações do padrão de fábrica. No modo de Menu, abra a lista de aplicações e selecione **Configurações → Privacidade → Restaurar padrão de fábrica → Zerar dispositivo → Apagar tudo**.

As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você estiver em áreas com sinal fraco, você poderá perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu aparelho está ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

Os outros não conseguem ouví-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do aparelho.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contatos.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o aparelho.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.

Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu dispositivo se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu dispositivo pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu dispositivo possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu aparelho.
- Reinicie o aparelho.
- Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erros aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de música podem não reproduzir em seu aparelho por algumas razões. Se você receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu aparelho.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu aparelho suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu aparelho e o outro dispositivo estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não é estabilizada ao conectar seu aparelho ao computador

- Certifique-se de que o cabo de dados do computador é compatível com seu aparelho.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

Precauções de segurança

Para previnir ferimentos em você mesmo ou em outras pessoas, ou danificar seu aparelho, leia todas as seguintes informações antes de usá-lo.

Aviso: Previna choque elétrico, fogo e explosões

Não utilize extensões ou tomadas danificadas.

Não manuseie o fio do carregador com as mãos molhadas ou disconecte o carregador pelo cabo

Não entorte ou danifique o fio do carregador

Não utilize seu dispositivo com as mãos molhadas

Não coloque a bateria ou o carregador em curto.

Não deixe que a bateria ou o carregador caia ou sofra algum impacto

Não carregue o aparelho com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize seu aparelho durante uma tempestade.

Seu aparelho pode ter mau funcionamento e o risco de choque elétrico é maior.

Não manuseie uma bateria de Lítio danificada

Para opções seguras de descarte de baterias Li-Ion, entre em contato com a Autorizada Samsung mais próxima.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu aparelho. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu aparelho.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou aparelhos dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, tais como, forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas
- Temperaturas elevadas podem causar deformação no aparelho e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útill de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Cuidado: Siga todas os avisos e regras de segurança ao utilizar seu aparelho em áreas restritas

Desligue seu aparelho em lugares restritos

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um dispositivo móvel em uma área específica.

Não utilize seu aparelho próximo a outros dispositivos eletrônicos

A maioria dos aparelhos eletrônicos utiliza sinais de frequência de rádio. Seu aparelho pode interferir em outros aparelhos eletrônicos.

Não utilize seu aparelho próximo a um marca-passos

- Evite utilizar seu aparelho a uma distância mínima de 15 cm de um marca-passos se possível, uma vez que seu aparelho pode interferir com o marca-passos.

- Se você tiver que usar seu aparelho, mantenha-o a uma distância de, pelo menos, 15 cm away do marca-passos.
- Para minimizar possíveis interferências com um marca-passos, utilize seu aparelho do lado oposto de seu corpo em que está o marca-passos.

Não utilize seu aparelho em hospitais ou próximo a equipamentos médicos que possam ser interferidos por rádio frequencia

Se você utiliza algum equipamento médico, contate o fabricante do aparelho para garantir a segurança do seu equipamento em relação a radiofrequência.

Se estiver utilizando um aparelho auditivo, contate o fabricante do mesmo para informações sobre radiofrequência.

Alguns aparelhos auditivos podem ter interferência da frequência de rádio de seu aparelho. Contate o fabricante para garantir a segurança de seu aparelho de ouvido.

Desligue o aparelho em ambientes potencialmente explosivos

- Sempre cumpra com as regulamentações, instruções e placas de lugares potencialmente explosivos.
- Não use seu aparelho em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu aparelho, suas peças ou acessórios.

Desligue seu aparelho quando estiver em um avião

O uso de aparelhos em aviões é ilegal. Seu aparelho pode interferir com os instrumentos eletrônicos de navegação do avião.

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho Contate o fabricante para mais informações.

Cumpra com todas as normas de segurança e regulamentos em relação ao uso de aparelhos celulares enquanto estiver dirigindo.

Ao dirigir, conduzir cuidadosamente o veículo é sua principal responsabilidade. Nunca use seu aparelho celular enquanto dirige, isso é proibido por lei.

Cuidado apropriado e uso adequado de seu aparelho

Mantenha seu aparelho seco

- A umidade e todos os tipos de liquidos podem danificar partes dos dispositivos ou circuitos eletrônicos.
- Desligue seu aparelho em lugares restritos Seque o aparelho com uma toalha e leve-o a um serviço autorizado.
- Substâncias líquidas irão mudar a cor do selo que indica danos com água dentro do aparelho. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do aparelho.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais sujos e empoeirados

Poeira pode causar mau funcionamento do aparelho.

Não deixe seu aparelho em lugares inclinados

Se o aparelho cair, pode ser danificado.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais quentes ou gelados Use seu aparelho entre -20 °C a 45 °C.

- Seu aparelho pode explodir se deixado dentro de um veículo fechado a uma temperatura de até 80° C.
- Não exponha seu aparelho diretamente ao sol por muito tempo (como no parabrisa de um carro).
- Utilize seu aparelho nas temperaturas entre -20° C a 45° C

Não guarde seu aparelho junto a objetos de metais como moedas, chaves e colares

- Seu aparelho pode apresentar deformação ou mau funcionamento.
- Se os terminais da bateria tiverem contato com objetos de metal, pode causar faíscas.

Não guarde seu aparelho próximo a campos magnéticos

- Seu aparelho pode apresentar mau funcionamento ou a bateria pode descarregar devido a exposição a eles.
- Cartões com tarjas magnéticas, incluindo cartão de crédito, chaves e cartões de telefone podem ser danificados por campos magnéticos.
- Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu aparelho entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Não deixe seu aparelho próximo a superfícies quentes, microondas, fornos ou containers de alta pressão

- A bateria pode vazar
- Seu aparelho pode se aquecer e causar um incêndio.

Não derrube ou cause impactos em seu aparelho

- A tela de seu aparelho pode ser danificada.
- Se entortar ou deformar, seu aparelho ou partes dele podem ter mau funcionamento

Não utilize o flash da câmera próximo aos olhos de crianças ou animais

Utilizar o flash próximo aos olhos pode causar perda temporária da visão e ferir os olhos.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Utilize acessórios, carregadores e baterias aprovados pelo fabricante.

- Utilizar baterias ou carregadores genéricos podem encurtar a vida útil de seu aparelho bem como causar mau funcionamento.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não aprovados.

Não morda ou sugue o aparelho ou a bateria.

- Ao fazer isso o aparelho pode danificar ou causar explosões.
- Se uma criança usar o aparelho, certifique-se de que ela vai utilizá-lo

Ao falar no aparelho:

- Segure o aparelho na vertical, como você faz com o telefone tradicional.
- Fale diretamente no microfone.
- Evite contato com a antena interna do aparelho. Ao tocar a antena a qualidade da chamada pode reduzir ou obrigar o aparelho a transmitir mais rádio frequência do que o necessário.
- Ao utilizar seu aparelho, segure-o de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (tais como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas frequentes.

Proteja sua audição

- A exposição excessiva à sons em alto volume pode causar danos a audição.
- A exposição a sons altos enquanto dirige pode desviar sua atenção e causar um acidente.
- Sempre diminua o volume do aparelho antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.

Tenha cuidado ao usar o aparelho enquanto anda ou se move.

Sempre tenha consciência de seus arredores para evitar ferimentos em você e nos outros.

Não carregue seu celular nos bolsos detrás ou em volta da cintura

Você pode ser ferir ou danificar o aparelho caso você sofra uma queda.

Não desmonte, modifique ou conserte seu aparelho

- Qualquer alteração ou mudança em seu aparelho pode anular a garantia do fabricante do aparelho. Para reparos, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.
- Não desmonte ou perfure a bateria pois isto pode causar explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole adesivos em seu aparelho.

A tinta e os adesivos podem impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado. Se você é alérgico à pintura ou às partes metálicas de seu aparelho, para de usá-lo e consulte um médico. Quando isso acontecer, pare de utilizar o produto e consulte seu médico.

Ao limpar o aparelho:

- Limpe o aparelho ou o carregador com uma toalha limpa.
- Limpe os terminais da bateria com um cotonete ou uma toalha.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes.

Não use seu dispositivo se a tela do aparelho estiver trincada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma Autorizada Samsung para substituir a tela.

Não use o aparelho para nenhuma outra função diferente de sua finalidade.

Evite perturbar os outros enquanto estiver utilizando o aparelho em lugares públicos.

Não permita que crianças utilizem o aparelho

Seu aparelho não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o aparelho pois elas podem se ferir, danificar o aparelho ou efetuar chamadas que aumentem sua conta telefônica.

Instale aparelhos móveis e equipamentos com cuidado.

- Certifique-se de que quaisquer dispositivos móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança.
- Evite colocar seu aparelho e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu aparelho.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu aparelho pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o aparelho transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu aparelho podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contatar serviços de emergência.

Certifique-se de fazer cópia de segurança de dados importantes.

A Samsung não se responsabiliza por perda de dados.

Não distribua material de direitos autorais protegidos.

Não distribua material de direitos autorais protegidos que você tenha gravado de outros sem a permissão do proprietário do conteúdo. Visto que isto pode violar leis de direitos autorais. O fabricante não se responsabiliza por qualquer problema ilegal causado pelo usuário através do uso ilegal de material de direitos autorais.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e

fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para dispositivos emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL para uso de estações terminais portáteis operando junto a membros é de 4.0 W/Kg. Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o aparelho transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas.

Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do aparelho quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o aparelho é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de aparelho seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo).

Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos aparelhos e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo. "CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÁ." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUIZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por tereceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 2105-10-0953

(01)07892509051804

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Português (BR). 09/2011. Rev. 1.1